

USER MANUAL  
GUIDE DE L'UTILISATEUR  
MANUAL DEL USUARIO

## HAND VACUUM ASPIRATEUR À MAIN ASPIRADORA DE MANO

© 2019 TECHTRONIC FLOOR CARE TECHNOLOGY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.  
CHARLOTTE, NC 28262  
800-406-2005

### สารบัญ

วิธีติดตั้งอุปกรณ์.....	1
คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	2-4
การประกอบอุปกรณ์.....	5
การทำงานของอุปกรณ์.....	5
การดูแลรักษาอุปกรณ์.....	6
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ .....	7
การรับประกันสินค้า.....	7
ภาพประกอบคู่มือ.....	8-9



**คำเตือน**



ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างระมัด  
ระวังก่อนประกอบและเริ่มใช้งาน  
อุปกรณ์

Welcome to the

**ONE**  
**PWR**  
S Y S T E M

สะดวกยาวนาน รวดเร็ว ใช้งานง่าย  
ด้วยการทำงานแบบไร้สาย



# คำแนะนำด้านความปลอดภัย ที่สำคัญเพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

- เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้: กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์

**คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ

- ประกอบอุปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์กับพื้นผิวที่เปียก ห้ามใช้อุปกรณ์โดนฝน ควรเก็บอุปกรณ์ภายในอาคารเท่านั้น
- ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายขณะใช้งานอุปกรณ์ ห้ามสวมเสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับ หากผู้ใช้งานผมยาวควรมัดผมให้เรียบร้อยเนื่องจากเสื้อผ้าที่หลวมและเส้นผมอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ได้
- กรุณาปิดการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์
- ผู้ใช้งานควรรักษาสมดุลการใช้งานที่เหมาะสม ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์หนักเกินไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามใช้อุปกรณ์กับบันไดหรือพื้นที่ไม่แข็งแรง
- ควรใช้อุปกรณ์ด้วยความปลอดภัย ผู้ใช้งานควรสวมใส่หมวกกันน็อก
- ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เป็นของเล่น เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ควรใช้งาน หากใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับเด็กควรใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหาย นำเด็กออกจากจากอุปกรณ์และไม่อนุญาตให้เด็กนำนิ้วเข้าใกล้อุปกรณ์ระหว่างอุปกรณ์กำลังทำงานอยู่
- ใช้อุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือเท่านั้น ควรใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่แนะนำโดย Hoover® เท่านั้น
- เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือการระเบิดห้ามปล่อยอุปกรณ์ทำงานในขณะที่ไม่มีใครใช้งาน ควรหยุดใช้อุปกรณ์ทันทีหากพบว่ามีสัญญาณการทำงานที่ผิดปกติ เช่น การดูดผิดปกติ มีของเหลวหรือเศษขยะติดในท่ออุปกรณ์หรือเสียงมอเตอร์ดังผิดปกติ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จกับสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หากอุปกรณ์หรือแท่นชาร์จไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากวางทิ้งไว้เป็นเวลานานหรือโดนน้ำ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- ห้ามจับแท่นชาร์จหรือสายชาร์จของอุปกรณ์ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามดึงหรือถือแท่นชาร์จด้วยสายไฟ ควรเก็บสายไฟของอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ห้ามวางอุปกรณ์กับสายไฟ และควรวางสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามถอดปลั๊กแท่นชาร์จโดยดึงที่สายไฟ ควรถอดปลั๊กโดยการจับที่หัวจับ
- กรุณาใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบันไดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหาย เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ลื่นไถลจากอุปกรณ์บนพื้น ห้ามวางอุปกรณ์บนบันไดหรือเฟอร์นิเจอร์เพราะอาจทำให้บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้

- ห้ามวางวัตถุใด ๆ ลงในช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ ฟันพวงที่ติดอยู่ตรงช่องระบายอากาศอาจทำให้การระบายอากาศติดขัด
- ห้ามใช้อุปกรณ์ดูดสิ่งของที่มีการเผาไหม้ เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ หรือถ่าน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อดูดทำความสะอาดของเหลว หรือสิ่งที่สามารถติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน กรวย หรือไม้
- ห้ามใช้อุปกรณ์โดยปราศจากตัวกรอง
- ห้ามเผาแท่นชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง การเผาทำลายแบตเตอรี่สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้
- ไม่ควรเสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบตลอดเวลาเนื่องจากอุปกรณ์จะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โปรดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

## ⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากไฟไหม้ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บ ไม่ควรนำแบตเตอรี่ของอุปกรณ์และตัวอุปกรณ์เข้าใกล้ไฟหรือสารอื่น ๆ ที่อาจก่อความเสียหายได้ โดยเฉพาะฟลูออไรด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารที่นำไฟฟ้า

ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนำไฟฟ้า เช่น น้ำเกลือ คลอรีน สารเคมีบางชนิด และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สัมผัสกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนำไฟฟ้า ห้ามใช้หรือชาร์จแบตเตอรี่และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทันที:

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และถุงมือยาง
- วางแบตเตอรี่ที่ถูกสัมผัสแล้วลงในถังขนาดใหญ่ เช่น ถังขนาด 5 แกลลอนและเติมน้ำสะอาดลงไปจนถึง
- วางถังน้ำไว้ในที่กลางแจ้ง แนะนำให้วางห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง โรงจอดรถ รวมไปถึงวัสดุติดไฟง่าย/ไวไฟ
- กิ่งแบตเตอรี่ไว้ในถังที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาด จากนั้นติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอคำแนะนำสำหรับการทิ้งแบตเตอรี่ที่ถูกสัมผัสโดยวัตถุไวไฟอย่างถูกต้องและเหมาะสม

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย ที่สำคัญเพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

- ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งานและก่อนทำความสะอาด
- ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้กับแท่นชาร์จเท่านั้น สำหรับใช้งานกับแท่นชาร์จลิเทียมไอออน (Lithium Ion) ของ Hoover สามารถดูได้ที่หน้า 7 เพื่อตรวจสอบการทำงานร่วมกันของแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- ชาร์จอุปกรณ์กับแท่นชาร์จที่จัดทำโดยผู้ผลิตเท่านั้น แท่นชาร์จที่เหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟไหม้เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่เหมาะสม ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จนอกอาคาร
- ใช้อุปกรณ์กับแบตเตอรี่ที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บและไฟไหม้
- เมื่อไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ให้เก็บรักษาให้ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะอื่น ๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ คุกกี้ ตะปู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กชนิดอื่น ๆ ที่สามารถทำการเชื่อมต่อจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้ได้
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนทำการปรับเปลี่ยนถอดชิ้นส่วน หรือจัดเก็บ มาตรการความปลอดภัยเชิงป้องกันดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้ใช้งาน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือดัดแปลงเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นอกอาคารหรือพื้นที่เปียก ห้ามใช้แบตเตอรี่โดนน้ำเด็ดขาด
- ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์และแบตเตอรี่ยกเว้นตามที่ระบุในคำแนะนำสำหรับการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เท่านั้น
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิดและการบาดเจ็บสาหัส ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีเปลวไฟหรือพื้นที่ ๆ ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 265 °F แบตเตอรี่ที่ระเบิดสามารถปล่อยสะเกษและสารเคมี หากเกิดการสัมผัสให้ล้างออกด้วยน้ำทันที
- เพื่อป้องกันการเริ่มใช้งานเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ของอุปกรณ์นั้นปิดอยู่ก่อนที่จะถืออุปกรณ์ การเปิดสวิตช์ค้างไว้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
- การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้มีของเหลวไหลจากอุปกรณ์ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหากมีการสัมผัสโดยบังเอิญให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หากของเหลวเข้าตาให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่ออกจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือไหม้ได้
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในที่ชื้นหรือเปียก ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จแบตเตอรี่และอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า 50 °F หรือมากกว่า 100 °F และห้ามเก็บอุปกรณ์ไว้ในภายในยานพาหนะ
- กรุณาทำตามคำแนะนำสำหรับการชาร์จและห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำเนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
- ควรตรวจสอบการอุปกรณ์ การแตกของชิ้นส่วนและอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานอุปกรณ์ หากเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก่อนใช้งาน อุบัติเหตุจากการใช้งานสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติและได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง
- ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับเท่านั้น อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งาน
- ห้ามให้น้ำมันเบนซิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฯลฯ สัมผัสกับชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ เนื่องจากสารเคมีสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้มิได้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น หากใช้โดยจุดประสงค์อื่น การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
- ควรใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำเหล่านี้ หากให้ผู้อื่นยืมอุปกรณ์ควรให้พวกเขาปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ด้วยเช่นกัน

**ข้อควรระวัง - เพื่อลดความเสี่ยงของความปลอดภัย:**  
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์จุดวัตถุที่มีความคมและแข็งเนื่องจากจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้

**จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร่มและแห้ง** ห้ามให้อุปกรณ์สัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นเกินไป

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย ที่สำคัญเพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

คำเตือนเกี่ยวกับการทำลายแบตเตอรี่:

ความเสี่ยงจากการระเบิดหรือการได้รับสารพิษที่เป็นพิษ

แบตเตอรี่จะต้องถูกเก็บ รีไซเคิล หรือกำจัดด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม トラประทับRBRC ที่ได้รับการรับรองจาก EPA บนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-ion) ระบุว่า Techtronic Industries ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ Hoover, Inc. ได้เข้าร่วมในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน ข้อตกลงนี้ถูกใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้ RBRC เป็นทางเลือกที่สะดวกในการทำลายแบตเตอรี่ Li-ion ที่ใช้แล้วแทนที่จะทิ้งแบตเตอรี่ลงถังขยะและทิ้งเป็นของเสียในเขตเทศบาลซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายใน ทั้งนี้ คุณสามารถเข้าเว็บไซต์ [www.rbrc.org/call2recycle/](http://www.rbrc.org/call2recycle/) เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและกำจัด แบตเตอรี่ในพื้นที่ของคุณ Hoover, Inc. มีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยทุกคน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

[Hoover.com/support](http://Hoover.com/support) or [Hoover.ca/support](http://Hoover.ca/support)

อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่:

Facebook: [@allaboutbot.th](https://www.facebook.com/allaboutbot.th)

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ที่ mode; number ด้านหลังอุปกรณ์

## การประกอบอุปกรณ์

### ⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามใช้อุปกรณ์หากไม่ได้ประกอบอย่างสมบูรณ์หรือหากชิ้นส่วนใด ๆ หายไปหรือเสียหาย การใช้อุปกรณ์ที่ประกอบไม่สมบูรณ์อาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

### ⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามดัดแปลงและแก้ไขอุปกรณ์นี้หรือสร้างอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ได้แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ การดัดแปลงดังกล่าวเป็นการใช้งานในทางที่ผิดและอาจส่งผลให้เกิดอันตรายซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัส

## การทำงานของอุปกรณ์

### ⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามประมาทในการใช้อุปกรณ์ถึงแม้ว่าจะเคยใช้งานชินแล้ว เนื่องจากความประมาทในการใช้งานอาจก่อให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ใช้งานได้

### ⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสร้ายแรง ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เมื่อต้องการทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษาใด ๆ

### ⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์นี้ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

### การติดตั้งอุปกรณ์ (Application)

คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- เพื่อดูดฝุ่นพื้นผิวที่แห้ง

#### คำแนะนำการติดตั้ง/ถอดแบตเตอรี่

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 3 หน้า 8

- ใส่แบตเตอรี่ลงในพอร์ตแบตเตอรี่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการล็อกแบตเตอรี่เข้าที่แล้วและประกอบอุปกรณ์ก่อนเริ่มใช้งาน
- กดที่ปลดแบตเตอรี่ทั้งสองด้านเพื่อนำแบตเตอรี่ออกจากที่ถืออุปกรณ์

#### การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 2 หน้า 8

- กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก ขึ้นต่อนี้อาจใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากข้อบังคับของรัฐบาลทำให้แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จจนเต็มก่อนถึงมือผู้ใช้งาน
- ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
- ติดตั้งแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จโดยใส่แบตเตอรี่ให้ตรงกับแท่นจ่ายไฟของแท่นชาร์จและเสียบแบตเตอรี่ใส่ในแท่นชาร์จ
- เมื่อทำการชาร์จ ไฟของแบตเตอรี่จะสว่างและกระพริบเพื่อแสดงสถานะการชาร์จ

- หากไฟที่แท่นชาร์จจะกระพริบเป็นสีแดงแสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จแล้วลองอีกครั้ง หากไฟสีแดงยังปรากฏอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
- เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟของแบตเตอรี่จะดับและไฟที่แท่นชาร์จจะสว่างขึ้น
- สำหรับการถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จให้กดอุปกรณ์ออกช้า ๆ และดึงแบตเตอรี่กลับไปถืออุปกรณ์

#### การเริ่ม/หยุดการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 3 หน้า 8

- เพื่อเริ่มการใช้งาน: ดันสวิตช์ ON/OFF ไปที่ ON
  - เพื่อหยุดการใช้งาน: ดันสวิตช์ ON/OFF ไปที่ OFF
- #### การดูดฝุ่น (Crevice Tool)
- ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 4&5 หน้า 9

- เครื่องดูดฝุ่นจะถูกเก็บไว้ที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่น
- สำหรับการถอดเครื่องดูดฝุ่นให้ดึงที่จับไปด้านหน้าและถอดออกเครื่องดูดฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น
- ปิดเครื่องดูดฝุ่น
- ถอดแบตเตอรี่ออก
- ใส่หัวดูดที่ให้มาคู่กับอุปกรณ์เข้ากับส่วนหน้าของถังเก็บฝุ่น ฉุกเฉินภาค

#### การถอด/ติดตั้งถังเก็บฝุ่นเข้ากับอุปกรณ์

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 6&7 หน้า 9

- ควรทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดจับฝุ่น

#### การถอดถังเก็บฝุ่นออกจากอุปกรณ์

- ถอดแบตเตอรี่
- กดปุ่มปลดที่อยู่ด้านบนของมือถืออุปกรณ์ ดึงถังเก็บฝุ่นออกมา

#### การติดตั้งถังเก็บฝุ่นเข้ากับอุปกรณ์

- จับอุปกรณ์ทั้งสองส่วนตามที่แสดงในภาพ จัดตำแหน่งสล๊อตที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่นให้ตรงกับแท่นที่อยู่ด้านล่างของมอเตอร์ จากนั้น ล็อกทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน

## การดูแลรักษาอุปกรณ์

### การดูแลรักษาอุปกรณ์โดยทั่วไป

หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารทำลายสำหรับทำความสะอาดพลาสติก พลาสติกส่วนใหญ่สามารถถูกกัดกร่อนด้วยสารทำลายซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ผู้ใช้งานควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง น้ำมันจารบี ฯลฯ

### อุปกรณ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมได้

หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ตกหล่น ชำรุด หรือตกน้ำ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับคำแนะนำในการดูแลรักษาเพิ่มเติม

#### คำเตือน

ห้ามให้น้ำมันเบนซิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฯลฯ สัมผัสกับชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ เนื่องจากสารเคมีสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์และอันตรายต่อผู้ใช้งาน

#### คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสร้ายแรง ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เมื่อต้องการทำความสะอาด หรือทำการบำรุงรักษาใด ๆ

### การทำความสะอาดและการประกอบตัวกรอง (filter) เข้ากับอุปกรณ์

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 8 หน้า 9

- ถอดแบตเตอรี่และดึงเก็บฝุ่นออก
- นำตัวกรองออกโดยกดเก็บด้านในและยกตัวกรองออกจากอุปกรณ์
- เขย่าหรือแปรงฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากแผ่นกรองเบา ๆ
- ถอดแผ่นสกรีนฝุ่นด้านบนตัวกรองออกจากถังเก็บฝุ่น
- เขย่าแปรงฝุ่นออกจากแผ่นสกรีนฝุ่นเบา ๆ และล้างด้วยน้ำสะอาด
- ล้างถังเก็บฝุ่น ก่อนที่จะติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์อีกครั้งควรตากชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งสนิท

## อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

แบตเตอรี่ ONEPWR ทุกตัวสามารถใช้งานได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของ ONEPWR		ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม	
Battery:	Model #	Charger	BH05000
2.0 Ah	BH15020		
3.0 Ah	BH15030		
3.0 Ah MAX	BH25030		
4.0 Ah	BH15240		
4.0 Ah MAX	BH25040		
6.0 Ah	BH15260		

### ข้อมูลการบริการและการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ HOOVER® ONEPWR

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการรับประกันหรือมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าของ Hoover ONEPWR โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Hoover สำหรับการขอรับบริการในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา กรุณาโทรหมายเลข 800-406-2005 เจ้าของสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและ / หรือการขนส่งไปและกลับจากสถานที่ที่ซ่อม ทั้งนี้ กรุณาระบุสินค้าของคุณตามหมายเลขรุ่นและรหัสการผลิตเมื่อต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อชิ้นส่วน (หมายเลขรุ่นและรหัสการผลิตของสินค้าจะปรากฏที่ด้านหลังของฝาและด้านหลังของอุปกรณ์ชาร์จ) การรับประกันมีระยะเวลา 3 ปี จำกัด (ใช้ภายในประเทศ)

การรับประกันนี้ ครอบคลุม: การรับประกันนี้จัดทำโดย Royal Appliance Mfg. Co. ผู้ที่ธุรกิจในฐานะ: TTI Floor Care North America (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Hoover") ใช้กับสินค้าที่ทำหรือซื้อในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น (รวมถึงดินแดนและทรัพย์สิน) ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณใช้งานและบำรุงรักษาตามปกติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสินค้าและแบตเตอรี่ Hoover® ของคุณ คุณจะได้รับการรับประกันหากเกิดข้อบกพร่องในอุปกรณ์ของคุณเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ระยะเวลาการรับประกัน) หาก Hoover พิจารณาว่าปัญหาที่คุณประสบนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการรับประกันผลิตภัณฑ์ (คุณสามารถเรียกร้องการรับประกันที่ครอบคลุมได้) ทางบริษัทจะใช้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วย (ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง) ทั้งนี้ อุปกรณ์เสริมที่คุณได้รับอาจเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเล็กน้อยหรือผลิตใหม่ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Hoover หากชิ้นส่วนและการเปลี่ยนไม่สำเร็จใช้ได้ ทางบริษัทจะทำการจัดเตรียมสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าเพื่อเปลี่ยนให้คุณ (ถ้ามี) หรือทำการคืนเงินเท่ากับราคาที่คุณซื้อจริงตามใบเสร็จรับเงิน

การรับประกันนี้ครอบคลุมผู้ใด: การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อที่มีหลักฐานการจ่ายเงินให้กับ Hoover หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Hoover ทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

วิธีทำการเรียกร้องการรับประกัน: หากสินค้าที่ไม่ได้รับการรับประกันนี้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Hoover และแสดงหลักฐานการซื้อรวมถึงหมายเลขรุ่นของสินค้าที่ได้รับประกันต่อเจ้าหน้าที่

การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุม: การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการใช้สินค้าเพื่อการดำเนินการเชิงพาณิชย์ (เช่น บริการทำความสะอาดและให้เช่าอุปกรณ์ หรือกิจกรรมที่สร้างรายได้อื่น ๆ) การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ใช้งานอุปกรณ์ในทางที่ผิด ปรมาณเหลวเลอะเลือน หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินเหนือจากวิธีการใช้งานที่ระบุในคู่มือของสินค้านี้ อีกทั้ง การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งานที่เป็นอุบัติเหตุ การละเว้นจากการให้บริการโดยนอกเหนือจาก Hoover หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตโดย Hoover (ถ้ามี) หรือการกระทำอื่น ๆ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานนอกประเทศที่ผู้ใช้งานทำการซื้อสินค้าหรือการขายต่อผลิตภัณฑ์โดยเจ้าของเดิม การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการรับสินค้าและการขนส่ง นอกจากนี้ การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข การซ่อมแซม โดยไม่จำเป็น หรือการใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงานประสิทธิภาพหรือความทนทานของสินค้า การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ของสินค้านี้ เช่น ตัวกรอง แปรงทำความสะอาด ที่ดูด ดึงดูด ที่ดูดฝุ่น และดึงดูดฝุ่น


กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Hoover ที่เบอร์ 800-406-2005 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าที่ซื้อนอกพื้นที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ข้อกำหนดที่สำคัญอื่น ๆ : การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ การมอบหมายใด ๆ ถือเป็นการค้าผืนและการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ การรับประกันนี้จะถูกควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของรัฐนอร์ธแคโรไลนา ระยะเวลาการรับประกันจะไม่ขยายถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนใด ๆ หรือการซ่อมแซมที่ดำเนินการภายใต้การรับประกันนี้ การรับประกันนี้เป็นเอกสารเฉพาะการรับประกันตามที่ได้ชี้แจง นอกเหนือจากการรับประกันที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ เป็นพิเศษไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของสินค้าหรือการก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ตามธรรมชาติ สำหรับขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไม่มีกรณีรับประกันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามกฎหมาย หากมีผลบังคับใช้เกินระยะเวลาของการรับประกันที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ HOOVER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือกำหนดข้อจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องการละเมิดในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้น การยกเว้นดังกล่าวข้างต้น ข้อจำกัดความรับผิดชอบและ / หรือข้อจำกัด


การรับประกันนี้ให้สิทธิทางกฎหมายเฉพาะเจาะจงแก่คุณ คุณอาจมีสิทธิการรับประกันอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ



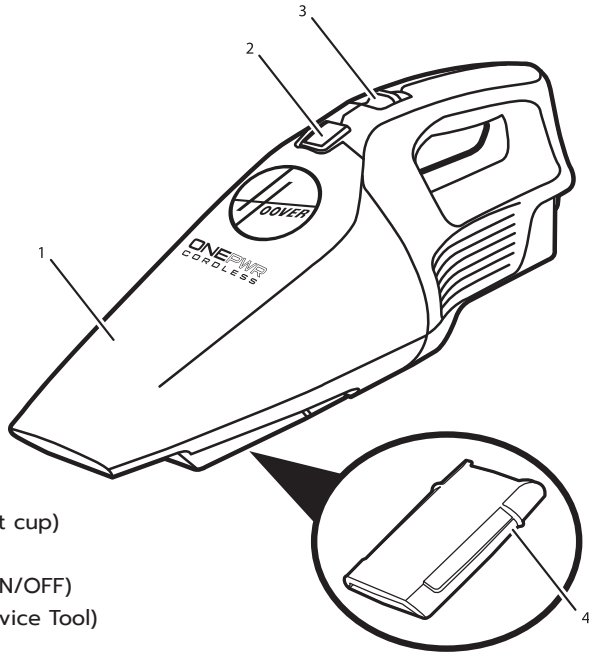


- 1. ถังเก็บฝุ่น (Dirt cup)
- 2. ปุ่มปลดล็อค
- 3. ปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF)
- 4. ตัวดูดฝุ่น (Crevice Tool)

FIG. 1

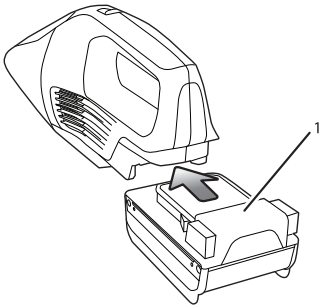


1. แยกตัวถัง

FIG. 2

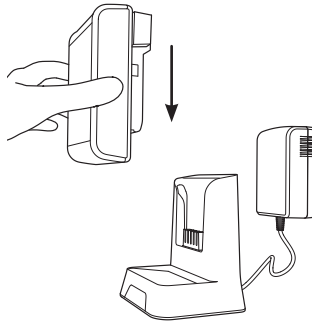


1. การใส่แบตเตอรี่ ONEPWR

FIG. 3

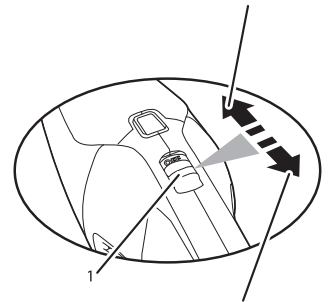


1. ปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF)

FIG. 4

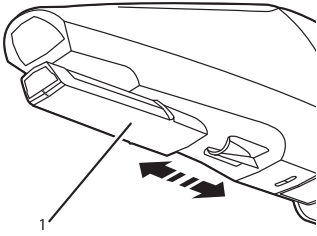


1. ตัวดูดฝุ่น (Crevice Tool)

FIG. 5

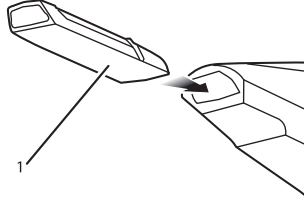


1. ตัวดูดฝุ่น (Crevice Tool)

FIG. 6

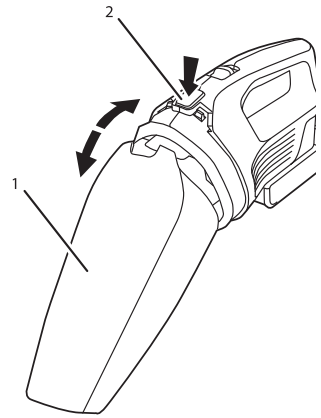


1. ตัวดูดฝุ่น  
2. ปุ่มปลดล็อก

FIG. 7

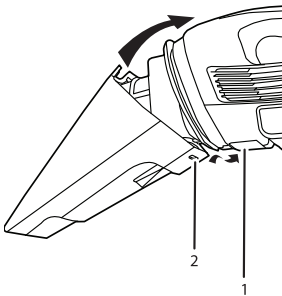

1. แท็บ  
2. สล๊อต

FIG. 8

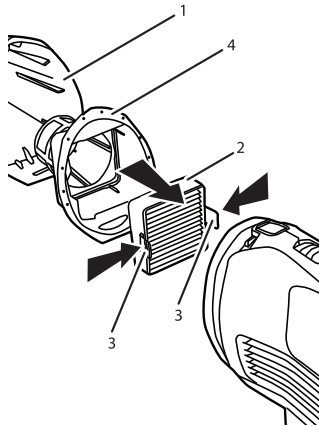

1. ถังเก็บฝุ่น (Dirt cup)  
2. ตัวกรอง (filter)  
3. แท็บ  
4. แผงสกรีน