




# USER MANUAL BLADE CORDLESS VACUUM

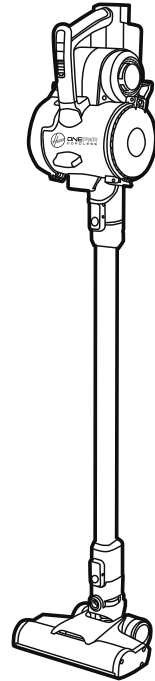

## สารบัญ

การติดตั้งอุปกรณ์.....	1
การใช้งานอย่างปลอดภัย.....	2-4
การประกอบอุปกรณ์.....	5
การทำงานของอุปกรณ์.....	5
การดูแลรักษาอุปกรณ์.....	6
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ.....	7
การรับประกันสินค้า.....	7
ภาพประกอบคู่มือ.....	8-9



**IMPORTANT:**



READ CAREFULLY BEFORE  
ASSEMBLY AND USE.

# Welcome to the

# ONE PWR SYSTEM

สะดวกยาวนาน รวดเร็ว ใช้งานง่าย  
ด้วยการทำงานแบบไร้สาย



## คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญเพื่อช่วย ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าควรปฏิบัติตามข้อควรระวัง  
พื้นฐานเสมอรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้:  
กรุณาอ่านคำแนะนำนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์

**คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ความ  
เสียหายหรือการบาดเจ็บ

- ประกอบอุปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะใช้งาน
- ห้ามเก็บใช้อุปกรณ์บนพื้นผิวที่เปียก ห้ามใช้อุปกรณ์โดย  
ฝนกรุณาเก็บอุปกรณ์ภายในอาคารเท่านั้น
- ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกายขณะใช้งานอุปกรณ์ ห้าม  
สวมเสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับ หากผู้ใช้งานผมยาว  
ควรมัดผมให้เรียบร้อยเนื่องจากเสื้อผ้าที่หลวมและเส้นผม  
อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ได้
- กรุณาปิดการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะถอด  
แบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์
- ผู้ใช้งานควรรักษาสมดุลการใช้งานที่เหมาะสม ไม่ควรใช้  
งานอุปกรณ์หนักเกินไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุม  
อุปกรณ์ได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามใช้อุปกรณ์  
กับบันไดหรือพื้นที่ไม่แข็งแรง
- ใ้ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เป็นของเล่น เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  
ไม่ควรใช้งาน หากใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับเด็กควรใช้งาน  
อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ  
เสียหาย นำเด็กออกจากอุปกรณ์และไม่อนุญาตให้เด็ก  
นำนิ้วเข้าใกล้อุปกรณ์ระหว่างอุปกรณ์กำลังทำงานอยู่
- ใช้อุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ควรใช้ชิ้นส่วน  
และอุปกรณ์เสริมที่แนะนำโดย Hoover® เท่านั้น
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด ห้าม  
ให้อุปกรณ์ทำงานเองโดยอัตโนมัติและควรหยุดการใช้งาน  
อุปกรณ์ทันทีหากพบว่ามีสัญญาณการทำงานผิดปกติ เช่น  
การดูดของเหลวหรือเศษขยะหรือเสียงมอเตอร์ผิดปกติ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จกับสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หาก  
อุปกรณ์หรือแท่นชาร์จไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากวางทิ้ง  
ไว้เป็นเวลานานหรือโดนน้ำ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- ห้ามจับแท่นชาร์จหรือสายชาร์จของอุปกรณ์ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามดึงหรือต่อแท่นชาร์จด้วยสายไฟ ควรเก็บสายไฟของ  
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย ห้ามวางอุปกรณ์กับสายไฟ และควร  
วางสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามถอดปลั๊กแท่นชาร์จโดยดึงที่สายไฟ ควรถอดปลั๊กโดย  
การจับที่หัวจับ
- กรุณาใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำ  
ความสะอาดบันไดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความ  
เสียหาย เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ล้มให้วางอุปกรณ์บนพื้น  
ห้ามวางอุปกรณ์บนบันไดหรือเพอร์นิเจอร์เพราะอาจทำให้  
บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้
- ห้ามวางวัตถุใด ๆ ลงในช่องระบายอากาศของอุปกรณ์  
ฝุ่นผงที่ติดอยู่ตรงช่องระบายอากาศอาจทำให้การระบาย  
อากาศติดขัด

- ห้ามใช้อุปกรณ์ดูดสิ่งของที่มีการเผาไหม้ เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ  
หรือถ่าน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อดูดทำความสะอาดของเหลว หรือสิ่งที่ไม่  
สามารถตัดไฟได้ เช่นน้ำมันเบนซิน ทราย หรือไม้
- ห้ามใช้อุปกรณ์โดยปราศจากตัวกรอง
- ห้ามเผาแท่นชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้ว่าจะได้รับ  
ความเสียหายอย่างรุนแรง การเผาทำลายแบตเตอรี่สามารถ  
ทำให้เกิดการระเบิดได้
- ไม่ควรเสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบตลอดเวลาเนื่องจาก  
อุปกรณ์จะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โปรดระวัง  
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือเมื่อเปลี่ยน  
อุปกรณ์เสริม
- ควรใช้แบตเตอรี่เฉพาะที่สามารถชาร์จได้ สำหรับอุปกรณ์นี้  
ผู้ใช้งานควรใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Hoover  
ONEPWR ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 6 เพื่อตรวจสอบ  
การทำงานร่วมกันของแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- ชาร์จอุปกรณ์กับแท่นชาร์จที่จัดทำโดยผู้ผลิตเท่านั้น  
แท่นชาร์จที่เหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทำให้เกิดการ  
บาดเจ็บหรือไฟไหม้เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่เหมาะสม ห้าม  
ใช้อุปกรณ์ชาร์จนอกอาคาร
- ใช้อุปกรณ์กับแบตเตอรี่ที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้  
แบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บและไฟไหม้
- เมื่อไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ให้เก็บรักษาให้ห่างจากวัตถุที่เป็น  
โลหะอื่น ๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู หรือ  
วัตถุโลหะขนาดเล็กชนิดอื่น ๆ ที่สามารถทำการเชื่อมต่อจาก  
ขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจ  
ทำให้เกิดการไหม้ได้
- หลังจากปิดอุปกรณ์ทุกครั้ง ผู้ใช้งานควรถอดแบตเตอรี่  
ออกจากอุปกรณ์ การถอดแบตเตอรี่ออกจะป้องกันไม่ให้เกิด  
อุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือดัดแปลงเนื่อง  
จากอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยงต่อ  
การบาดเจ็บ
- ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์และแบตเตอรี่นอกเหนือ  
จากคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและดูแลรักษา
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิดและการบาดเจ็บสาหัส ห้าม  
ใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีเปลวไฟหรือพื้นที่ ๆ ที่มีอุณหภูมิสูง  
กว่า 130 °C แบตเตอรี่ที่ระเบิดสามารถปล่อยเศษขยะและสาร  
เคมี หากเกิดการสัมผัสให้ล้างออกด้วยน้ำทันที
- เพื่อป้องกันการเริ่มใช้งานเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานควร  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ของอุปกรณ์นั้นปิดอยู่ก่อนที่จะถือ  
อุปกรณ์ การเปิดสวิตช์ค้างไว้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
- การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้มีของเหลวไหลจากอุปกรณ์  
ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหากมีการสัมผัสโดย  
บังเอิญให้ล้างด้วยน้ำสะอาด หากของเหลวเข้าตาให้รีบไปพบ  
แพทย์ ของเหลวที่ออกจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระคาย  
เคืองหรือไหม้ได้

## คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญเพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในที่ชื้นหรือเปียก ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จแบตเตอรี่และอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า 5°C หรือมากกว่า 38°C และห้ามเก็บอุปกรณ์ไว้ในภายในยานพาหนะ
- กรุณาทำตามคำแนะนำสำหรับการชาร์จและห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำเนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
- ควรตรวจสอบการอุปกรณ์ การแตกของชิ้นส่วนและอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ หากเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก่อนใช้งาน อุปกรณ์เหตุการณ์การใช้งานสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติและได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง
- ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับเท่านั้น อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งาน
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 6 อุปกรณ์เสริมที่แนะนำ
- ห้ามให้น้ำมันเบนซิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฯลฯ สัมผัสกับชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ เนื่องจากสารเคมีสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น หากใช้โดยจุดประสงค์อื่น การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
- อุปกรณ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่สามารถซ่อมได้
- ควรใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำเหล่านี้ หากให้ผู้อื่นยืมอุปกรณ์ควรให้พวกเขาปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ด้วยเช่นกัน
- หลังการใช้งานควรจัดเก็บอุปกรณ์ออกนอกพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดล้ม

**ข้อควรระวัง** - เพื่อลดความเสี่ยงของความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์จุดวัตถุที่มีความคมและแข็งเนื่องจากจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้

จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร่มและแห้ง ห้ามให้อุปกรณ์สัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นเกินไป

**คำเตือนเกี่ยวกับการทำลายแบตเตอรี่:** ความเสี่ยงจากการระเบิดหรือการได้รับสารวส์สุดที่เป็นพิษ

### คำเตือน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากไฟไหม้ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บ ไม่ควรนำแบตเตอรี่ของอุปกรณ์และตัวอุปกรณ์เข้าใกล้ไฟหรือสารอื่น ๆ ที่อาจก่อความเสียหายได้ โดยเฉพาะฟลูออไรด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารที่นำไฟฟ้าของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนำไฟฟ้า เช่น น้ำเกลือ คลอรีน สารเคมีบางชนิด และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารฟอซฟอรัส อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สัมผัสกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนำไฟฟ้า ห้ามใช้หรือชาร์จแบตเตอรี่และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทันที:

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และถุงมือยาง
- วางแบตเตอรี่ที่ถูกสัมผัสแล้วลงในถังขนาดใหญ่ เช่น ถังขนาด 5 แกลลอนและเติมน้ำสะอาดลงไปในถัง
- วางถังน้ำไว้ในที่กลางแจ้ง แนะนำให้วางห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง โรงจอดรถ รวมไปถึงวัสดุติดไฟง่าย / ไวไฟ
- กึ่งแบตเตอรี่ไว้ในถังที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาด จากนั้นติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอคำแนะนำสำหรับการกึ่งแบตเตอรี่ที่ถูกสัมผัสโดยวัตถุไวไฟอย่างถูกต้องและเหมาะสม

## การประกอบอุปกรณ์

ห้ามชาร์จแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จที่ไม่สามารถใช้งานซ้ำได้



**คำเตือน**



แบตเตอรี่จะอยู่ในสภาพการทำงานเสมอ ดังนั้น ควรปิดสวิตช์อุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน



**คำเตือน**



อุปกรณ์ดูดฝุ่นนี้ไม่สามารถตั้งได้ ระหว่างการใช้งาน หรือเมื่อดำเนินการบำรุงรักษาควรนำอุปกรณ์วางราบกับพื้นเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายหรือการเหยียบอุปกรณ์

### การประกอบอุปกรณ์

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 1 หน้า 8

- ติดตั้งที่ถืออุปกรณ์โดยค่อย ๆ ปรับให้เข้ากับตัวเครื่อง
- ดันคันโยกบนหัวฉีดขึ้นลงจนกระทั่งเข้าที่
- ดันที่ถืออุปกรณ์ลงไปจนกระทั่งเข้าที่
- ก่อนใช้งานครั้งแรกควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม อาจใช้เวลาประมาณถึง 3-4 ชั่วโมง หลังจากชาร์จแล้วให้ใส่แบตเตอรี่ลงในที่ถืออุปกรณ์

### การประกอบที่เก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง (Wall Mount)

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 2 หน้า 8

- เลือกพื้นที่ที่ต้องการจัดเก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง
- วาง Wall Mount กับผนังตามความสูงที่ต้องการ ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ยึดผนัง และติดตั้ง Wall Mount โดยการขันสกรูเข้ากับผนัง
- เพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wall Mount ติดผนังอย่างแน่นหนาโดยการกดเข้ากับตัวยึดติดผนัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่เก็บอุปกรณ์ติดเข้ากับกำแพงอย่างแน่นหนา
- สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมได้โดยเลื่อนอุปกรณ์เหล่านี้ไป
- ที่ด้านบนของตัวยึดติดผนัง

## การทำงานของอุปกรณ์

### คำแนะนำการชาร์จแบตเตอรี่

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 3 หน้า 9

- กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก ขึ้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จจนเต็มก่อนถึงมือผู้ใช้งาน
- ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
- ติดตั้งแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จโดยใส่แบตเตอรี่ให้ตรงกับแท่นจ่ายไฟของแท่นชาร์จและเสียบแบตเตอรี่ใส่ในแท่นชาร์จ
- เมื่อทำการชาร์จ ไฟของแบตเตอรี่จะสว่างและกระพริบเพื่อแสดงสถานะการชาร์จ
- หากไฟที่แท่นชาร์จจะกระพริบเป็นสีแดงแสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จชาร์จแล้วลองอีกครั้ง หากไฟสีแดงยังปรากฏอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
- เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟของแบตเตอรี่จะดับและไฟที่แท่นชาร์จจะสว่างขึ้น
- สำหรับการถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จให้กดอุปกรณ์ออกช้า ๆ และดึงแบตเตอรี่กลับไปที่อุปกรณ์
- ระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 5 ถึง 30 °C
- หากอุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไปแท่นชาร์จจะส่งรหัสข้อผิดพลาด (Tw LED สีแดงจะติดขึ้น) และจะไม่ชาร์จแบตเตอรี่ต่อ

### คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 4 หน้า 9

- กดปุ่ม ON / OFF เพื่อเริ่มและจบการใช้งาน เมื่อเปิดเครื่องไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ที่ด้ามจับจะสว่างขึ้น
- เพื่อเพิ่มเวลาใช้งานให้เปิดใช้งานโหมด Eco โดยกดปุ่มบนจ้ออุปกรณ์
- อุปกรณ์จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโหมดทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไปด้วยการหมุนแปรงเพื่อทำความสะอาดอย่างช้าๆ สำหรับการทำความสะอาดพรมกดปุ่มพรม (Carpet) บนจ้ออุปกรณ์



**คำเตือน**



เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการที่อุปกรณ์ทำงานโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานควรปิดสวิตช์อุปกรณ์ (OFF) และถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทำการเชื่อมต่อหรือถอดอุปกรณ์เสริม

### คำแนะนำการใช้งานโหมดมือถือ (Handheld)

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 5 หน้า 9

- กดปุ่มปลดมือถืออุปกรณ์ ดึงเพื่อแยกมือถืออุปกรณ์ออกจากด้ามจับ
- เลือกอุปกรณ์เสริม
- ติดอุปกรณ์เสริมเข้ากับมือถืออุปกรณ์

### คำแนะนำการทำความสะอาดพื้นที่สูง

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 6 หน้า 9

- กดปุ่มปลดหัวฉีดออกจากอุปกรณ์เพื่อถอดออกจากด้ามจับ
- เลือกอุปกรณ์เสริม
- ดันอุปกรณ์เสริมเข้ากับมือถืออุปกรณ์จนกระทั่งเข้าที่ หลังใช้งาน ควรล้างแปรงทำความสะอาดและหัวฉีด

## การทำงานของอุปกรณ์

### ⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บโดยเฉพาะกับใบหน้าและศีรษะ ผู้ใช้งานควรมัดผมและสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่หลวมเกินไป ผู้ใช้งานไม่ควรนำส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใกล้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด

สามารถหาซื้ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้ที่ Hoover.com

### ⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง

## การดูแลรักษาอุปกรณ์

### ⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง ผู้ใช้งานควรถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษาเสร็จ

### ⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากไม่ได้ใส่ตัวกรองหรือไซโคลน (cyclone)

### ⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามใช้สบูหรือสารเคมีอื่น ๆ ในการทำความสะอาด ควรตากแผ่นกรองให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์

### การดูแลรักษาอุปกรณ์โดยทั่วไป

หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารทำลายสำหรับทำความสะอาดพลาสติก พลาสติกส่วนใหญ่สามารถถูกกัดกร่อนด้วยสารทำลายซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ผู้ใช้งานควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง น้ำมันจารบี ฯลฯ

### อุปกรณ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมได้

หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ตกหล่น ชำรุด หรือตกรน้ำ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับคำแนะนำในการดูแลรักษาเพิ่มเติม

การถอดและประกอบ brush roll เข้ากับอุปกรณ์ ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 9 หน้า 9

### ⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามให้น้ำมันเบนซิน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ฯลฯ สัมผัสกับชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ เนื่องจากสารเคมีสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์และอันตรายต่อผู้ใช้งาน

### ⚠ คำเตือน ⚠

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้ใช้งาน แปรงทำความสะอาด (brush roll) อาจเริ่มทำงานอีกครั้ง ดังนั้น ผู้ใช้งานควรปิดสวิตช์ไฟและถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทำความสะอาด

### การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น (Dirt Cup)

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 7 หน้า 9

- นำแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์
- กดปุ่มปลดถังเก็บฝุ่นออกเพื่อแยกออกจากตัวจับ
- เทฝุ่นจากถังเก็บฝุ่นลงถังขยะจนหมด
- การปิดถังเก็บฝุ่น กดฝาถังเก็บฝุ่นให้เข้าที่
- ประกอบถังเก็บฝุ่นเข้ากับอุปกรณ์

### ตัวกรอง (Filter) และไซโคลน (Cyclone)

ดูที่ภาพประกอบคู่มือการใช้งาน รูปที่ 8 หน้า 10

- เปิดฝาถังเก็บฝุ่นเพื่อเข้าถึงตัวกรอง
- สำหรับการทำความสะอาดไซโคลน ยกถังเก็บฝุ่นเพื่อถอดออก ทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเศษขยะโดยการใส่และประกอบกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่น
- สำหรับการทำความสะอาดตัวกรอง ดึงตัวกรองออกจากถังเก็บฝุ่นและเทฝุ่นทิ้งลงถังขยะ ล้างตัวกรองด้วยน้ำอุ่นจนสะอาดและตากให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใส่เข้ากับตัวอุปกรณ์อีกครั้ง

- ถอดหีบฉีดยออกจากตัวจับ ใช้เหรียญดินและหมุนแปรงในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดแปรงออกจากอุปกรณ์
- ดึงแปรงทำความสะอาดออกจากหัวจ่ายไฟ
- การทำความสะอาดแปรงหรือการนำเส้นผมและสิ่งสกปรกให้ใช้กรรไกรตัดเส้นผมออกจากแปรงทำความสะอาด
- ใส่แปรงทำความสะอาดกลับเข้ากับอุปกรณ์และหมุนล็อกแปรงตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกให้เข้ากับอุปกรณ์


ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขปัญหาได้ที่ Hoover.com

- ตัวป้องกันความร้อน (Thermal Protector)
- ตัวป้องกันความร้อนได้รับการออกแบบให้อยู่ในเครื่องดูดฝุ่นเพื่อปกป้องอุปกรณ์จากความร้อนที่สูงเกินไป เมื่อตัวป้องกันความร้อนทำงานระบุทำความสะอาดจะหยุดทำงานทันที หากสิ่งเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ผู้ใช้งานควรดำเนินการดังนี้
- 1. ปิดเครื่องและนำแบตเตอรี่ออก
- 2. นำฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น
- 3. ตรวจสอบแปรงทำความสะอาดว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่
- 4. หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว รอให้มอเตอร์เย็นลงเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น ใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ตัวป้องกันความร้อนจะหยุดทำงานและการทำความสะอาดจะดำเนินการต่อด้วยระบายความร้อนจะหยุดทำงานและการทำความสะอาดอาจดำเนินต่อไป

หากตัวป้องกันความร้อนยังกะเปิดใช้งานหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

## อุปกรณ์อื่น ๆ


แบตเตอรี่ ONEPWR ทุกตัวสามารถใช้งานได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของ ONEPWR				
Battery	Model Type	Rated Voltage	Capacity	Cell Number
BH15030K	Li-Ion	18V	≤3.0Ah	5
BH25040K	Li-Ion	18V	≤4.0Ah	5

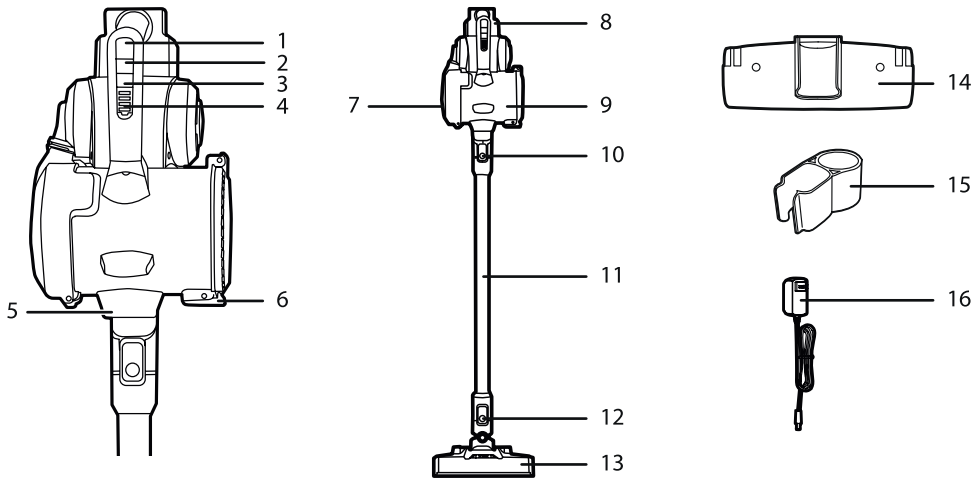

1. ปุ่มเปิด/ปิด(ON/OFF)
2. ปุ่มเปิด/ปิด ฟังก์ชันทำความสะอาดผสม (ON/OFF)
3. โหมด Eco (ECO Mode)
4. จุดแสดงระดับแบตเตอรี่
5. ที่ดึงถังเก็บฝุ่น (Dirt cup removal latch)
6. ปุ่มกดถังเก็บฝุ่นเพื่อเททิ้ง (Dirt cup empty button)
7. ปุ่มเปิดเพื่อเข้าถึงตัวกรอง (Filter and Cyclone access tab)
8. แบตเตอรี่
9. ถังเก็บฝุ่น
10. ปุ่มปลดที่ถืออุปกรณ์ (Handheld release button)


11. ท่อเครื่องดูดฝุ่น (Reach pole)
12. ปุ่มกดเพื่อถอดท่อดูดออกจากอุปกรณ์ (Reach pole release button)
13. Powered nozzle
14. ที่เก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง(Wall mount)
15. ตัวล็อกอุปกรณ์เข้ากับ Wall mouth (Tool caddy)
16. สายชาร์จอุปกรณ์

FIG.1

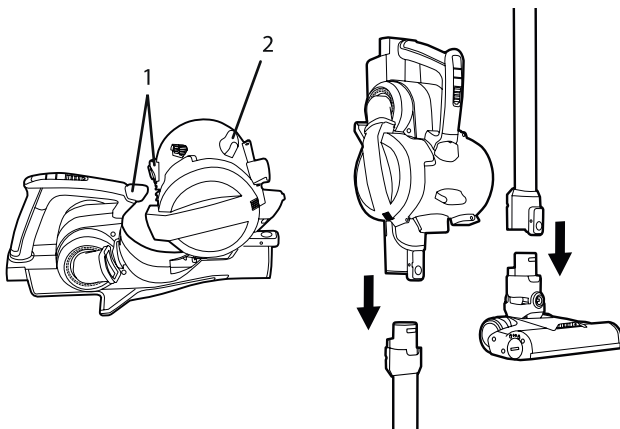

1. ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้หลังล็อก
2. ที่ดึงถังเก็บฝุ่น (Dirt Cup removal latch)


FIG.2

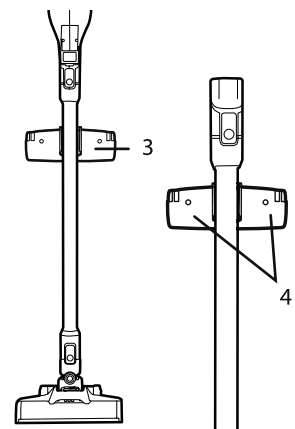

3. ที่เก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง (Wall Mount)
4. ติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์เข้ากับที่เก็บอุปกรณ์



FIG.3

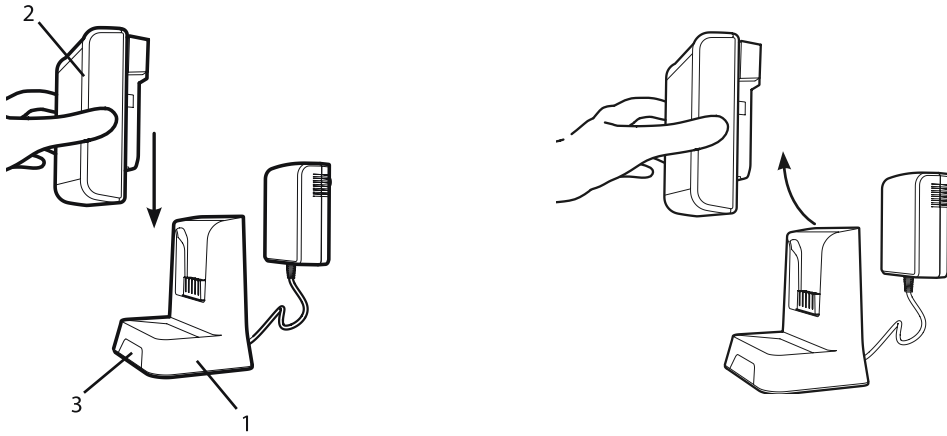


กรณีใส่แบตเตอรี่ ONEPWR

1. Charger
2. Battery
3. Battery indicator


1. สำหรับการถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชาร์จให้กดและดึงแบตเตอรี่ขึ้นมา

FIG.4

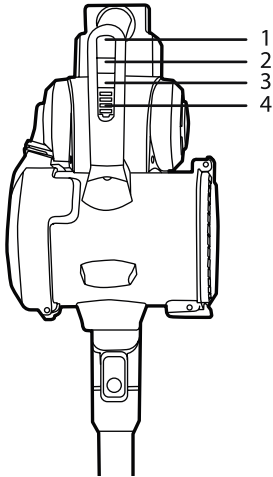


1. ปุ่มเปิด/ปิด(ON/OFF)
2. ปุ่มเปิด/ปิด ฟังก์ชันทำความ สะอาดพรม (ON/OFF)
3. โหมด Eco (ECO Mode)
4. จุดแสดงระดับแบตเตอรี่

FIG.5

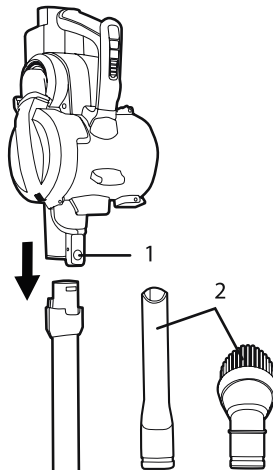


1. ปุ่มกดเพื่อแยกตัวเครื่องออกจากอุปกรณ์ (Handheld release button)
2. ประกอบอุปกรณ์เสริมเข้ากับตัวเครื่อง

FIG.6

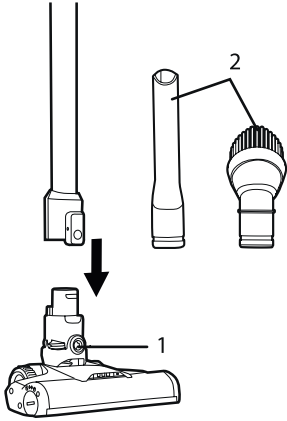


1. กดปุ่มเพื่อปลดหัวแปรงออกจากอุปกรณ์
2. ใส่อุปกรณ์เสริมเข้ากับที่ดูดฝุ่น

FIG.7

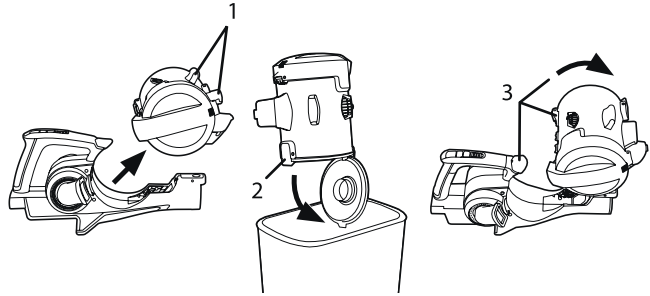




1. ที่ติดตั้งเก็บฝุ่น (Dirt Cup removal latch)
2. ปุ่มกดดึงเก็บฝุ่นเพื่อเททิ้ง (Dirt Cup Release Button)
3. การใส่ถังเก็บฝุ่นเข้ากับอุปกรณ์ (Rock into place)

FIG.8

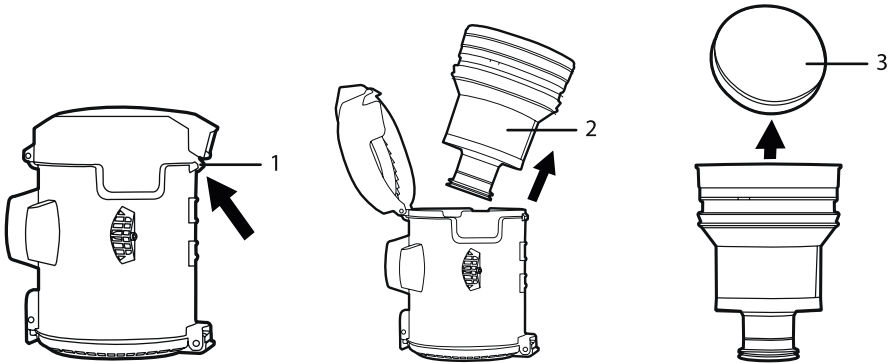





1. ปุ่มเปิดเพื่อเข้าถึงตัวกรอง (Filter and Cyclone access tab)
2. นำ cyclone ออก
3. นำตัวกรองออก

FIG.9

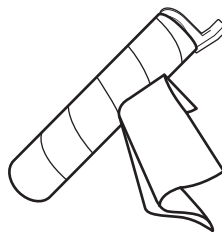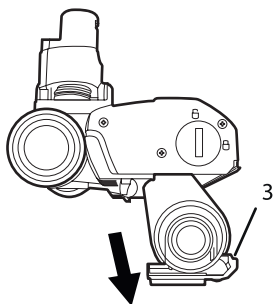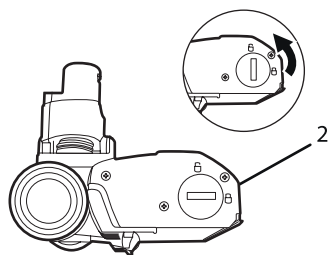

1. นำแบตเตอรี่ออก
2. ปลดล็อกแปรงทำความสะอาด
3. นำแปรงทำความสะอาดออก
4. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง

FIG.10

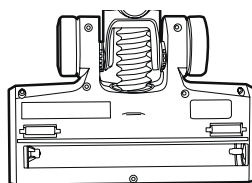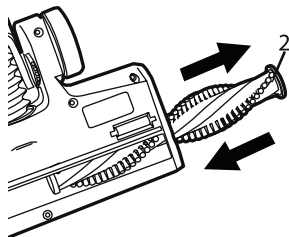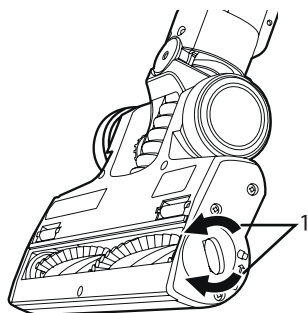

1. ปลดล็อกแปรงทำความสะอาด
2. นำแปรงทำความสะอาดออก
3. นำเศษฟุ้งและเส้นผมออกโดยการใช้อุปกรณ์ตัดเศษผม