




Mister Clean Duo Slide Vacuum Cleaner

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย **MISTER CLEAN DUO SLIDE** มาพร้อมแบตเตอรี่

Model No.: MISVAC01

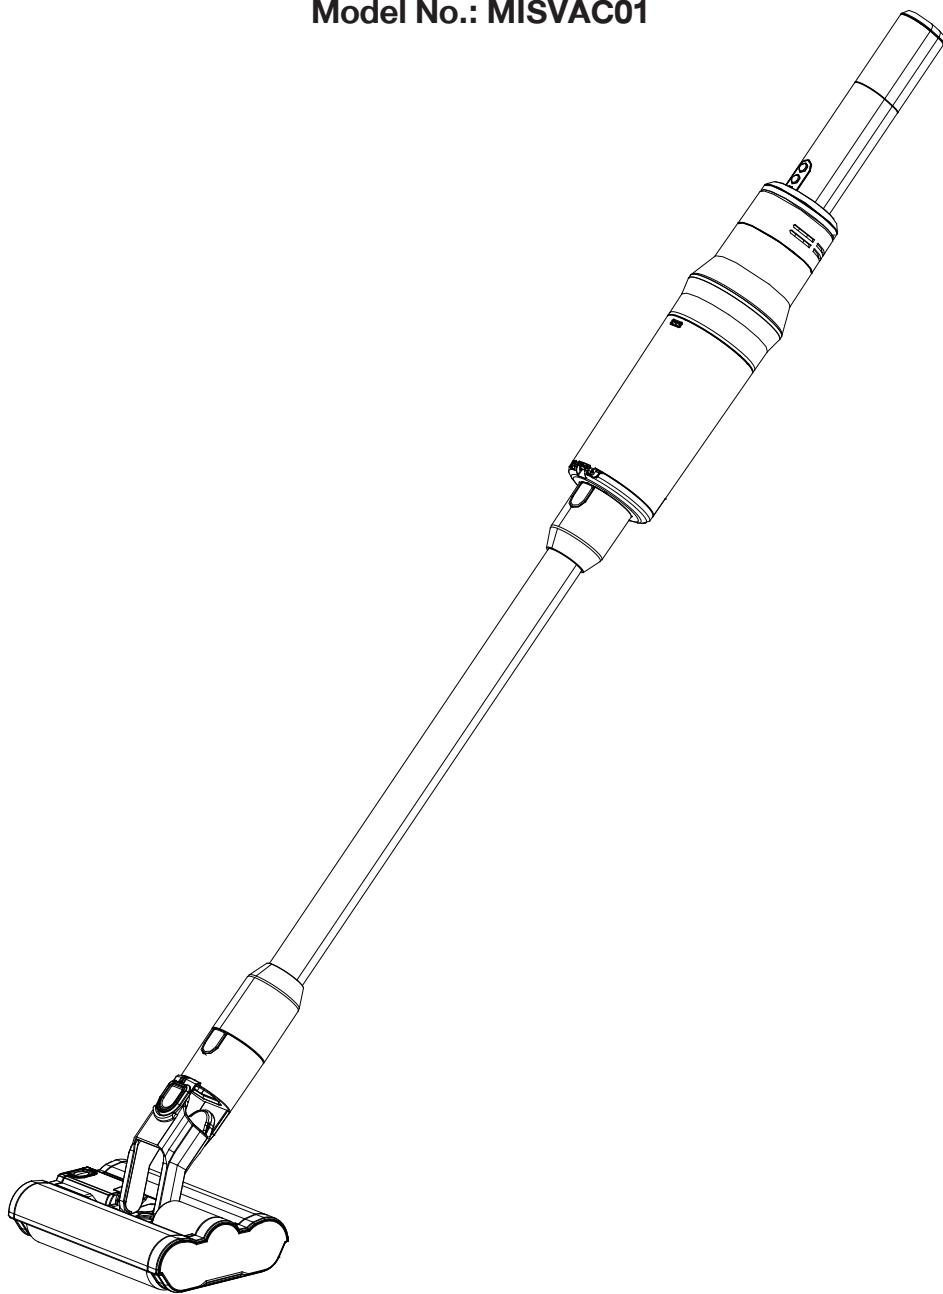

Instruction Manual คู่มือการใช้งาน

Read this user manual carefully before first use

Keep this manual for further guidance in case

กรุณาอ่านคู่มือนี้ก่อนการใช้งาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้เครื่องดูดฝุ่นของคุณ

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟ้าร้อน หรือการบาดเจ็บ

1. ให้ห่างจากน้ำ:

ห้ามใช้บนพื้นผิวที่เปียก และควรใช้มือที่แห้งเสมอ

2. สำหรับครัวเรือนเท่านั้น:

ห้ามใช้กับอาหารแจ้ง

3. เก็บให้ห่างจากความร้อน:

อย่าวางใกล้สิ่งของที่เผาไหม้ได้หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ชีด หรือชีสเก็ต

ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นใกล้กับแก๊สร้อน หัวเตาไฟฟ้า หรือไกลัคบันดักร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความร้อน เป็นต้น

ห้ามใช้หินของเหลวที่ติดไฟหรือติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน หรือใช้ในบริเวณที่อาจมีอยู่

4. อ่านคู่มือก่อนใช้:

ปฏิบัติตามคำแนะนำในลักษณะการใช้เครื่องหมายทั้งหมด

ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นของเล่น การดูดแลอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อใช้โดยหรือใกล้กับเด็ก

5. กรุณาเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ภายนอกอาคาร:

อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นหากเครื่องดูดฝุ่นนั้นถูกทิ้งไว้กลางแจ้งหรือตกน้ำ

6. ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นที่อยู่ในสภาพดี:

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากทำหล่น เสียหาย

ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีถังกรองฝุ่น

7. ใช้เครื่องดูดฝุ่นอย่างเหมาะสม:

เก็บผม เสื้อผ้าหลวมๆ น้ำมือ และทุกส่วนของร่างกายให้ห่างจากช่องเปิดและส่วนที่เคลื่อนไหว

เก็บปลายท่อ ส่วนข้อต่อของท่อ และช่องเปิดอื่นๆ ให้ห่างจากใบหน้าและร่างกายของคุณ

กอดปลอกหุ้นทุกครั้งก่อนต่อหรือถอดต่อดูดฝุ่น

นำวัสดุขนาดใหญ่หรือของมีคมออกจากประตูเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องดูดฝุ่น

8. การบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น:

ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่อธิบายไว้ในคำแนะนำการใช้งาน

การใช้แบบเตอร์ที่ไม่ถูกต้องจะทำให้มอเตอร์เสียหายและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

หากคุณต้องการแบบเตอร์เพิ่มหรือเปลี่ยนแบบเตอร์ โปรดติดต่อผู้ขาย

ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและม้วนแบรงเป็นประจำ


หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

อย่าหินสิ่งของที่เผาไหม้หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ชีด หรือชีสเก็ต

ติดต่อผู้ขายหากเครื่องดูดฝุ่นของคุณทำงานไม่ถูกต้อง



เครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบ Omni-glide มาพร้อมแบบเตอร์ลิมิเตียม

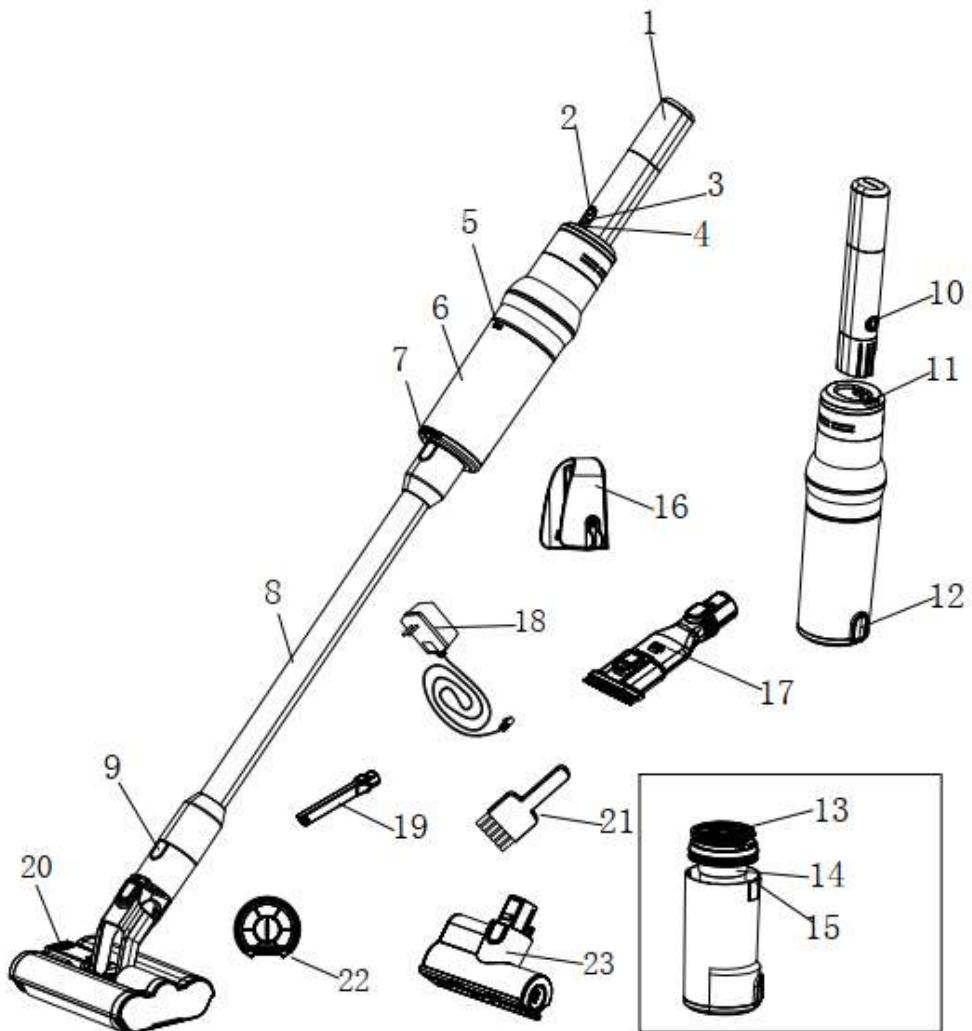


1. ด้ามจับ (มีแบบเดอร์รี่อยู่ด้านใน)
 2. ปุ่มเปิด/ปิด
 3. ปุ่มเปลี่ยนโหมดการทำงาน
 4. ไฟ LED แจ้งสถานะ
 5. ที่ล็อกถังฝุ่น
 6. ถังเก็บฝุ่น
 7. ด้านได้ถังฝุ่น
 8. ห่อส่วนขยาย
 9. ปุ่มกดล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่
 10. Port ชาร์จไฟ
 11. ปุ่มปลดล็อคแบตเตอรี่
 12. ปุ่มปลดล็อคถังเก็บฝุ่น
 13. พิลเตอร์ HEPA
 14. พิลเตอร์ในส่วน Cyclone
 15. ห่อต่อขยายส่วน Cyclone
 16. ที่ติดผนังพร้อมที่ชาร์จ
 17. อะแดปเตอร์
 18. หัวดูดซอกซอย
 19. หัวดูดซอกซอย
 20. แปรงขัดพื้นลูกกลิ้งคู่แบบใช้มอเตอร์แบบ Omni-glide
 21. แปรงทำความสะอาด
 22. พิลเตอร์ HEPA (สำรอง)
 23. หัวแปรงแบบใช้มอเตอร์ขนาดกะทัดรัด


มาตรฐานป้องกัน

หากห้องดูดอากาศ แบ่งหรือห่อต่ออุตตัน คุณควรปิดเครื่องดูดฝุ่นทันที ขึ้นแรกให้ล้างสารที่อุดตันออกก่อนที่จะเริ่มการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง

- อย่าใช้งานเครื่องดูดฝุ่นใกล้กับเครื่องทำความสะอาดมากเกินไป เช่น เครื่องทำความสะอาดร้อน กันบุหรี่ เป็นต้น

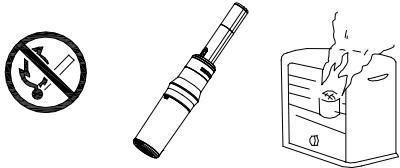


- ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เครื่องดูดฝุ่น โปรดนำวัสดุขนาดใหญ่หรือของมีคมออกจากพื้นเพื่อบังกันตัวกรองเสียหาย ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นกำความสะอาดสิ่งที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ก้าชและบุหรี่

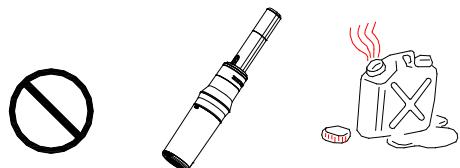

ประกอบเครื่องดูดฝุ่น

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมาทั้งหมดจะต้องจัดตำแหน่งให้พอดีกัน

ติดหัวแปรงพื้นลูกกลิ้งคู่หลักแบบลูกกลิ้งคู่ที่ใช้มอเตอร์ Omni-glide เข้ากับหัวต่อและตัวเครื่องหลัก

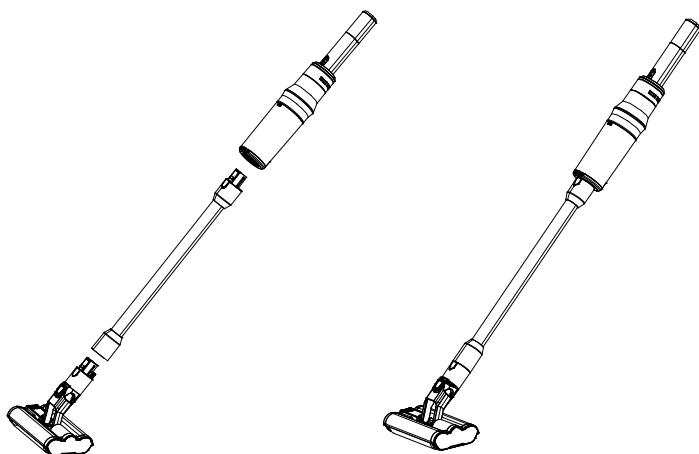


- (1) 松掉หัวแปรงขัดพื้นเข้าไปในรูที่ด้านล่างของหัวต่อ และใส่ต้านบนของหัวต่อเข้าไปในตัวเครื่องหลักจนกระแทกคุณได้ยินเสียงคลิก
- (2) ถอดแยกชิ้นส่วนหัวแปรงขัดพื้น: กดปุ่มปลดล็อกตัวเครื่อง จากนั้นถอดหัวต่อออก

ในการทำความสะอาดชั้นบน

ติดหัวแปรงขัดพื้นเข้ากับตัวเครื่อง


- (1) ใส่หัวแปรงขัดพื้นเข้าไปในตัวเครื่องจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

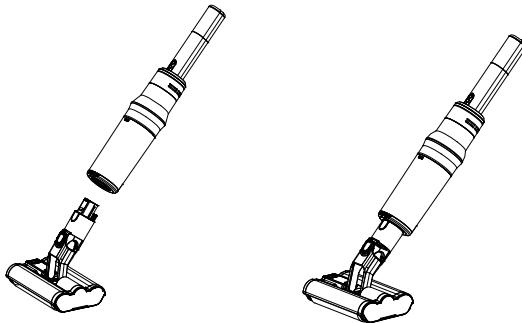

(2) ถอดแยกชิ้นส่วนหัวแปรรูปโน๊บ: กดปุ่มปลดล็อกส่วนประกอบหลัก


ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวสูง มุมหนึ่ง ผ้าม่าน ห้องนอน...。

ใส่หัวดูดซอกซอนหรือแปรงขัดเบาะเข้ากับข้อต่อ ใส่ข้อต่อที่ด้านล่างของหัวต่อ ใส่ด้านบนของห้องท่องหายเข้ากับตัวเครื่องหลัก

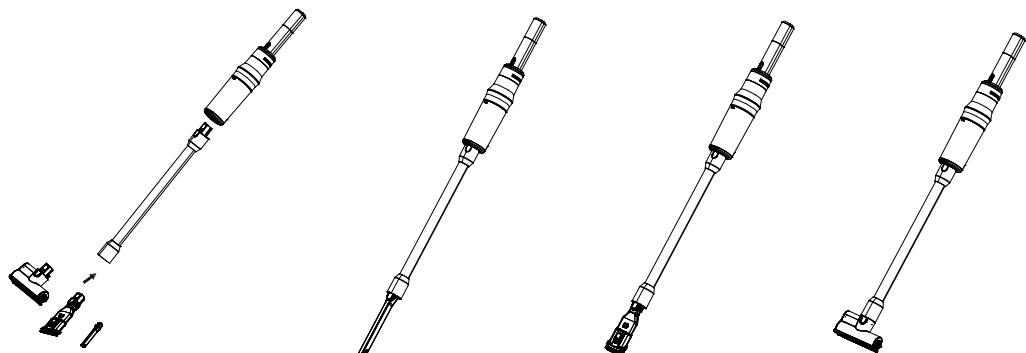


ใช้ทำความสะอาดโซฟา โต๊ะทำงาน แบนพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภายในห้องน้ำ...

ใส่หัวแปรรูปแบบไขมอเตอร์ขัดกระถาง (อุปกรณ์เสริม) เข้าไปในตัวเครื่องจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

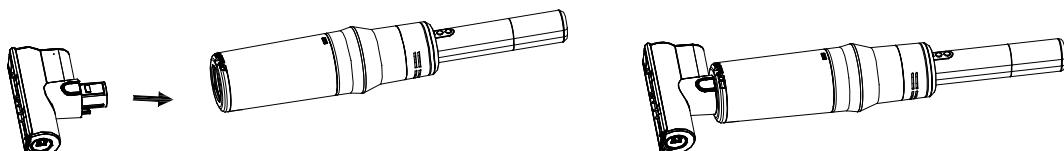


ใส่แปรงหุ้มเบาะหรือหัวดูดซอกซอนเข้าไปในข้อต่อ สองข้อต่อเข้ากับตัวเครื่องจนกระแทกได้ยินเสียงคลิก

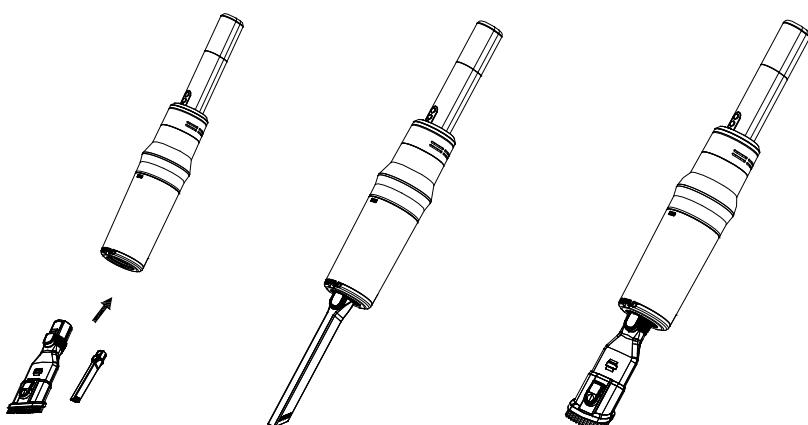

ใช้เครื่องดูดฝุ่นของคุณ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่ด้านจับ

หากคุณต้องการเปลี่ยนความเร็ว โปรดกดสวิตช์โหมดที่ด้านจับเพื่อบรรบกำลังทำความสะอาด

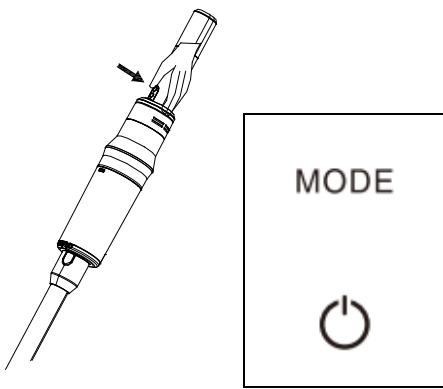


ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้งานขณะตรวจสอบการอุดตัน เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
- สำหรับใช้ในบ้านและในรถยนต์เท่านั้น อย่าใช้ในขณะที่ร้อนเคลื่อนที่หรือขณะขับรถ


การชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอโอดีนแบบถอดได้ 14.8V/2200mA
เวลาทำงานในโหมดปกติอยู่ที่ประมาณ 30 นาที ทำงาน 15 นาทีในโหมดสูง
เมื่อพลั่งการทำความสะอาดอ่อน โปรดชาร์จเครื่องดูดฝุ่น

- (1) ติดตั้งแบตเตอรี่ให้ดี
- (2) เชื่อมะดูบแบตเตอรี่ไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จ
- (3) ขณะชาร์จไฟ LED จะสว่างขึ้น
- (4) แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไฟ LED จะดับลง

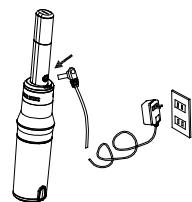

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ด้วยติดผนังเพื่อชาร์จผลิตภัณฑ์ได้ โปรดติดตั้งตัวยึดติดผนังบนผนังและเชื่อมต่อ กับอะแดปเตอร์ตามภาพที่แสดง:

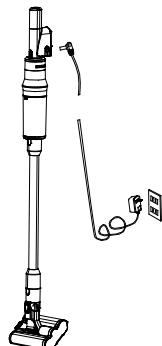

ข้อสังเกต: เมื่อเครื่องดูดฝุ่นดูดพลังงานจนหมด และเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ก้อนพร้อมกัน บางครั้งไฟ LED อาจไม่สว่างขึ้นเนื่องจากการบ้องกันความร้อน โปรดเลื่อนไปถัดไปเมื่อเวลาประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นก้อนแบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จ

ถอดหรือติดตั้งชุดแบตเตอรี่

หากคุณมีแบบเตอร์สำรอง คุณสามารถเปลี่ยนและใช้งานเครื่องดูดฝุ่นต่อไปได้
โดยก้อนแบบเตอร์ออก:

แบบเตอร์อิฐในด้ามจับ (อย่าถอดแบบเตอร์ออกจากด้ามจับด้วยตัวเอง)
เลื่อนปุ่มปลดแบบเตอร์ที่อยู่บนด้ามเครื่องคั่งไว้ จากนั้นดึงที่จับออกจากตำแหน่ง




ใส่ที่จับ (ชุดแบบเตอร์) เข้ากับด้ามเครื่องจนกระแท็กได้ยินเสียงคลิก




ล้างถังเก็บฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว


(1) กดปุ่มล็อก นำหัวท่อออกจากกล่องเก็บฝุ่น

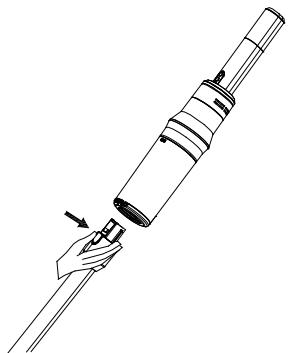

(2) วางถังเก็บฝุ่นเหนือถังขยะ กดปุ่มปล่อยสิ่งสกปรกเพื่อปล่อยสิ่งสกปรก

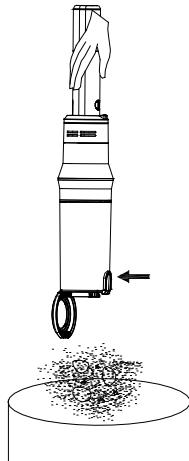

(3) ปิดแผ่นปิดด้านล่างของกล่องเก็บฝุ่นจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหลังจากผู้扔หล่น

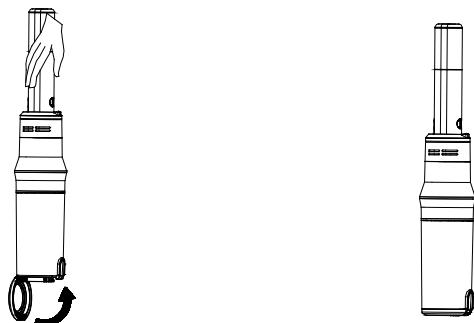


ทำความสะอาดชุดถ่ายเก็บฝุ่นและตัวกรอง


ข้อสังเกต:

หากคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นหลายครั้งหรือพบว่าระบบดักกรองพลาสติกสกปรกเกินไปหรือพบว่าพลังดูดฝุ่นอ่อนลง ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดดักกรองเก็บฝุ่น/ตัวกรองอย่างล้ำลึก (เราแนะนำให้คุณทำความสะอาดดักกรองเมื่อรู้สึกว่าแรงดูดอ่อนลง)

(1) กดปุ่มล็อกกล่องเก็บฝุ่น ในขณะเดียวกันก็หมุนกล่องเก็บฝุ่นทวนเข็มนาฬิกาไปที่เครื่องหมาย "เปิด" จากนั้นดึงกล่องเก็บฝุ่นออกมา

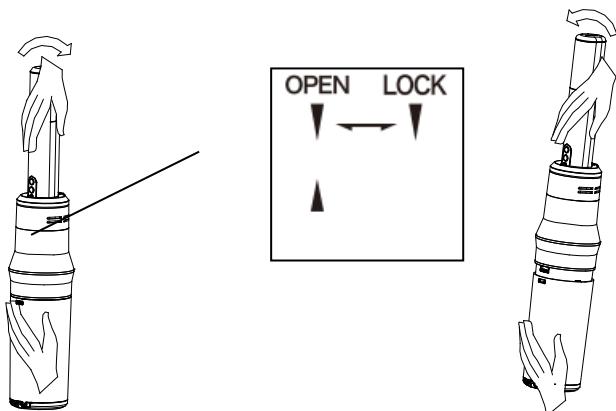

(2) ดึงตัวกรอง HEPA ขึ้นจากด้านบนของชุดตัวกรองไฮโคลน
นำชุดตัวกรองไฮโคลนออกจากกล่องเก็บฝุ่น

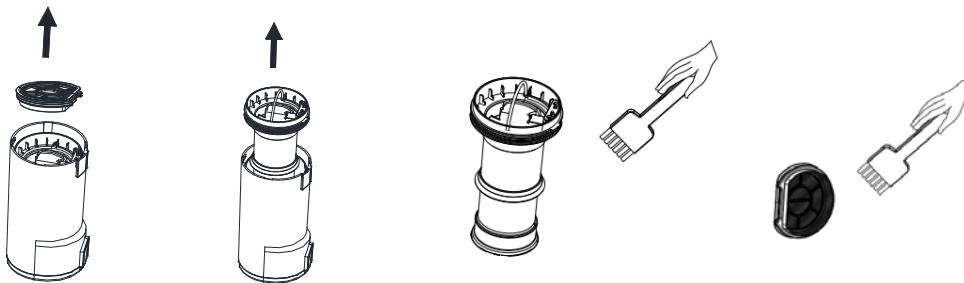

(3) ทำความสะอาดแผ่นกรอง HEPA ด้วยเบรร์ข้นฝุ่นหรือล้างด้วยน้ำอุ่นหรือล้างได้น้ำ




ข้อสังเกต:

- เช็ดและทำความสะอาดแผ่นกรอง HEPA ให้แห้งก่อนใช้งานอีกครั้ง และต้องติดตั้งแผ่นกรอง HEPA เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น
- ห้ามล้างชุดตัวกรองไฮโคลนในน้ำ (ขั้นส่วนเชื่อมต่อไฟฟ้าภายในตัวกรองไฮโคลน) ให้ใช้เบรร์ข้นฝุ่นอ่อนทำความสะอาด

ประกอบตัวกรองกลับเข้าไปหลังจากทำความสะอาด

ข้อควรระวัง: ทำให้ส่วนประกอบแห้งสนิทก่อนประกอบ

- (1) ใส่ตัวกรอง HEPA กลับเข้าไปในชุดตัวกรองไฮโคลน และใส่ชุดประกอบตัวกรองทั้งหมดกลับเข้าไปในกล่องเก็บฝุ่น
- (2) ต่อกล่องเก็บฝุ่นกลับ หมุนกล่องเก็บฝุ่นตามเข็มนาฬิกาไปที่เครื่องหมาย "ล็อก" จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

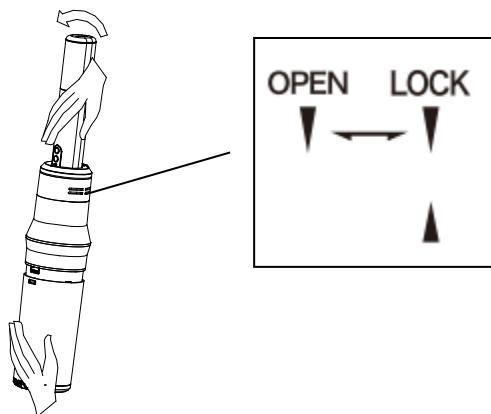


การทำความสะอาดหัวเบรร์ขัดพื้นและการประกอบ

ข้อสังเกต:

หากคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นหลายครั้งหรือพบว่าหัวเบรร์ขัดพื้นสกปรก นี่คือขั้นตอนในการทำความสะอาด (เราแนะนำให้คุณทำความสะอาดหัว

ແປງຂັດພື້ນເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າແຮງດູດອ່ອນລົງ)

(1) ກົດປຸ່ມກ່ອນ ຈາກນັ້ນດີ່ງຝາກຮອບດ້ານຂ້າງຫັກແປງອອກມາດາມກາພທີແສດງ

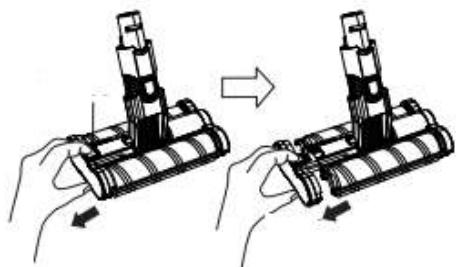


(2) ລູກກລິ້ງຄູຈະຕກລາມ ໄທ້ກໍາຄວາມສະອາດລູກກລິ້ງແປງ

ຫາກຈໍາເປີນ ໃຫ້ຂັດສິ່ງສັກປຽກ (ເຊັນ ເສັ້ນຜມ) ອຍ່າງຮມມີຮະວັງດ້ວຍກຣ່າກຣ

ລູກກລິ້ງສາມາຄລ້າງໄດ້ ປ່ລ່ອຍໃຫ້ແທ້ສົນທຸກ່ອນໄສອີກຄົ້ງ

ຫາກຈໍາເປີນ ໃຫ້ກໍາຄວາມສະອາດສິ່ງສັກປຽກອອກຈາກລ້ອເລິກງ ບໍ່ຫວັນດ້ວຍ

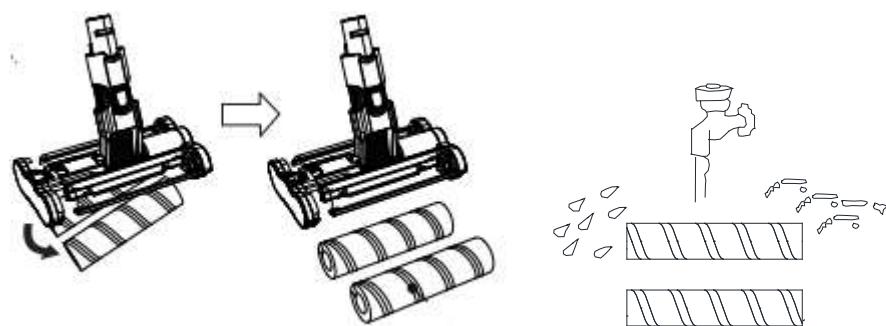


ປະກອນຫັກແປງຂັດພື້ນກັບເຂົ້າທີ່ຫລັງຈາກກໍາຄວາມສະອາດ

ໜາຍເຫດ: ເຊີ້ດລູກກລິ້ງໃຫ້ແທ້ສົນທຸກ່ອນປະກອນ

ຕິດຕັ້ງລູກກລິ້ງທັງສອງ ດັ່ງຝາດ້ານຂ້າງຂອງຫັກແປງຂັດພື້ນໄປດ້ານຫລັງຈຳນກວ່າຄຸນຈະໄດ້ຍືນເສີຍຄລິກ

ໜາຍເຫດ: ຝາລູກກລິ້ງມີສີແດງແລະສີດໍາ ກຽມາໄສ່ຢາສີແດງເຂົ້າກັບຕ້າໜຸນສີແດງໜຶ່ງອູ້ທີ່ຝາດ້ານຂ້າງຂອງຫັກແປງ ແລະໄສ່ຢາສີດໍາເຂົ້າກັບຕ້າໜຸນສີດໍາ

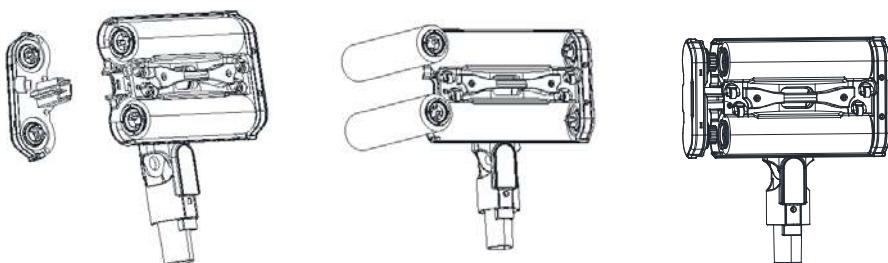

ການຈໍາງແລະກາຈັດເກັບ

- ເຄື່ອນນີ້ຈະຫຼຸດການທ່າງງານ ຫາກອຸນຫຼາມນີ້ຂອງແບຕເຕອຣີຕໍ່ຕໍ່ກວ່າ 37.4°F (3°C) ຜຶ່ງເປັນກາຮອບແບນມາເພື່ອປົກປ້ອງມອເຕອຣີແລະແບຕເຕອຣີ

อย่าชาร์จเครื่องแล้วเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.4°F (3°C) เพื่อจัดเก็บ

- ชาร์จผลิตภัณฑ์เป็นประจำ (ประมาณทุกๆ 3 เดือน) แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งาน เพื่อรักษาความชุของแบตเตอรี่

คู่มือการแก้ไขปัญหา		
ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องใช้งานไม่ได้	ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่	ชาร์จแบตเตอรี่
เครื่องดูดฝุ่นไม่ได้หรือแรงดูดอ่อนมาก	1. กล่องเก็บฝุ่นอาจเต็ม 2. แบตเตอรี่อ่อน 3. ตัวกรองในกล่องเก็บฝุ่นอุดตัน 4. หัวแปรงขัดพินอุดตัน	1. ถอดฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่น 2. ชาร์จแบตเตอรี่ 3. ทำความสะอาดตัวกรอง 4. ทำความสะอาดหัวแปรงขัดพิน
เมื่อคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นจนแบตหมดแล้วชาร์จแบตเตอรี่ไฟ LED อาจไม่สว่างขึ้นในบางครั้ง	การบังกันความร้อนของแบตเตอรี่	เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไว้ หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที ชุดแบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จ

ข้อมูลจำเพาะ	
Motor	150W Brushless Motor (BLDC motor)
Battery	2200mAh Lithium Battery
Speed	2 Speeds
Working Time	High Mode: Approx. 15min
	Standard Mode: Approx. 30-35min.
Charging Time	Approx. 2.5H
Input	100-240V ~ 50/60Hz
Output	DC18V 750mA