

USER MANUAL



คู่มือแนะนำการใช้งานเครื่องชงกาแฟ



LUXURY IN
EVERY EXTRACTION



BLACK EDITION

FULLY AUTOMATIC COFFEE MACHINE

STARA COFFEE

PREMIUM COFFEE EXPERIENCE
www.mistercleanstore.com


STARA

Contents

▼ ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	2
▼ ข้อมูลพื้นฐานของตัวเครื่อง	3
▼ คำแนะนำการใช้งานครั้งแรก	3
▼ 1.1 ส่วนประกอบของตัวเครื่อง	3
▼ 1.2 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	4
▼ 1.3 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน	4
▼ 1.4 ฟังก์ชันการชงกาแฟ	5
▼ 1.5 ฟังก์ชันการชงด้วยผงกาแฟ	14
▼ 1.6 สูตรเมนูช็อกโกแลต	14
▼ 1.7 ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (หรือ การล้างตัวเครื่อง)	16
▼ 1.8 ฟังก์ชันปิดเครื่อง	18
▼ 1.9 เมนูการตั้งค่าระบบ	18
▼ 1.10 การปรับความละเอียดของผงกาแฟ	24
▼ 1.11 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีแก้ไข	25
▼ 1.12 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาประจำวัน	26
▼ 1.13 ตารางพารามิเตอร์ ฟังก์ชันหลัก และการตั้งค่า	26

▼ ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านและเก็บรักษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

1. ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบ แห้ง มีการระบายอากาศ และปลอดภัย
2. ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและปลั๊กให้ตรงตามข้อกำหนด ห้ามดัดแปลงสายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ห้ามใช้งานเครื่องเมื่อไม่มีน้ำหรือไม่มีไฟฟ้า
4. โฟมกันกระแทกในกล่องบรรจุภัณฑ์ควรจัดเก็บให้เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็ก
5. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่นั่นกลางแจ้ง
6. ห้ามใช้งานใกล้แหล่งความร้อนอื่น ๆ เพื่อป้องกันการละลายหรือความเสียหายของพื้นผิว
7. ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C เนื่องจากน้ำแข็งอาจทำให้เครื่องเสียหาย
8. อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานและการจัดเก็บคือ $10^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$
9. ห้ามเติมน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่า 30°C ลงในถังน้ำ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย
10. ห้ามหันหัวจ่ายน้ำร้อน/ไอน้ำไปทางบุคคลหรือวัตถุ และห้ามสัมผัสท่อโลหะโดยตรงขณะใช้งาน
11. ใช้งานเครื่องบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ
12. ห้ามใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเครื่องโดยตรง
13. ห้ามทำการดัดแปลงทางเทคนิคกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงดังกล่าว
14. กอดชุดชงกาแฟและทำความสะอาดเฉพาะเมื่อปิดเครื่องแล้วเท่านั้น
15. หากผลิตภัณฑ์หรือสายไฟเสียหาย ห้ามใช้งานต่อ ควรส่งให้ศูนย์บริการหรือช่างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการซ่อมแซมทันที
16. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย จิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำจากผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้เล่นกับอุปกรณ์
17. ห้ามให้น้ำสัมผัสกับส่วนประกอบไฟฟ้าภายในเครื่อง เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
18. หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ควรระบายน้ำที่ค้างอยู่ในถ่อน้ำออก เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
19. หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ
20. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท

▼ ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ชื่อสินค้า (Product Name): STARA Automatic Coffee Machine

รุ่น (Model): Black Edition

▼ คำแนะนำการใช้งานครั้งแรก


เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น โปรดอ่านคำแนะนำก่อนใช้งาน

บรรจุภัณฑ์ที่เดิมได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

ขอแนะนำให้เก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้สำหรับการขนย้ายในอนาคต

1. นำเครื่องชงกาแฟออกจากกล่อง และวางบนโต๊ะที่เรียบ
2. ติดตั้งถาดรองน้ำเสียแบบถอดได้ในพื้นที่ที่กำหนดของตัวเครื่อง
3. เติมน้ำลงในถังน้ำ โดยระดับน้ำต้องไม่เกินขีดสูงสุด และต้องไม่ต่ำกว่าระดับลูกลอยขั้นต่ำ (กล่าวคือ น้ำต้องท่วมลูกลอยทั้งหมด)
4. เติมน้ำมันกาแฟลงในโถเมล็ดกาแฟ โดยครั้งแรกควรเติมน้อย **30 กรัม**
หมายเหตุ: ห้ามใส่วัตถุอื่นใดนอกจากเมล็ดกาแฟลงในโถ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหาย โดยเฉพาะห้ามใส่ของเหลวหรือผง
5. เสียบปลั๊กไฟให้ตรงตามแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนตัวเครื่อง และปลั๊กต้องเป็นไปตามมาตรฐานของตัวรับ

▼ 1.1 ส่วนประกอบของตัวเครื่อง (Black Edition)

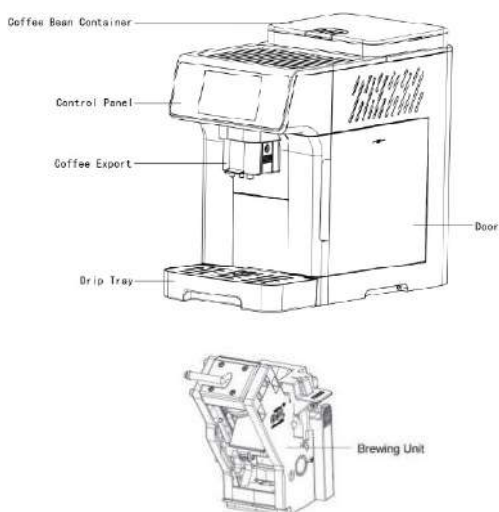

▼ 1.2 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

โปรดดูรายละเอียดที่หน้าสุดท้ายในหัวข้อ “พารามิเตอร์เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ และฟังก์ชันหลัก

▼ 1.3 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน


1. หลังจากเปิดเครื่อง สัญลักษณ์บนหน้าจอจะแสดงขึ้น เพื่อแสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน และสามารถแตะหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานเครื่องได้



2. เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่กระบวนการทำความร้อนและทำความสะอาดอัตโนมัติ.
3. เครื่องจะเข้าสู่กระบวนการทำความร้อนและทำความสะอาดตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง



4. หลังจากทำความสะอาดระบบนม / ชุดชงกาแฟ (Brewer) เสร็จแล้ว
หน้าจอจะแสดงหน้าพร้อมใช้งาน (Ready Interface) ซึ่งหมายความว่าเครื่องพร้อมชงกาแฟ
แสดงหน้าจอสถานะการทำความสะอาด :

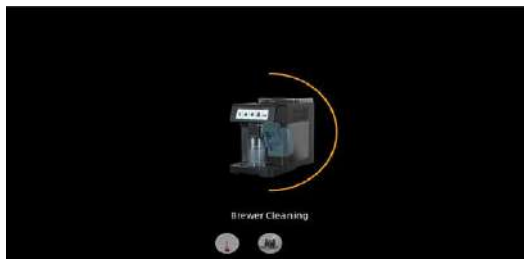

แสดงหน้าจอเมนูหลักของเครื่อง :



▼ 1.4 ฟังก์ชันการชงกาแฟ

1.4.1 ฟังก์ชันเอสเปรสโซ

- กดไอคอน  1 ครั้ง เครื่องจะชงเอสเปรสโซ 1 แก้วโดยอัตโนมัติ

เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟซึ่งแสดงว่าเริ่มกระบวนการชงแล้ว



- กดไอคอน  เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ ระหว่างการปรับค่า เครื่องจะหยุดชั่วคราว และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ

3. เครื่องมีฟังก์ชันหยุดการทำงานได้ทุกเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อหยุดการชง (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)

4. เมื่อชงกาแฟเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก แสดงว่าสามารถเริ่มใช้งานหรือดื่มกาแฟได้ทันที

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ

โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

ในโหมดนี้ ไม่รองรับการชง 2 แก้ว และไม่สามารถปรับตั้งค่าได้ กดปุ่มโหมดชงพองอีกครั้งเพื่อออกจากโหมด

▼ 1.4.2 ฟังก์ชันรีสเทรตได้



1. กดไอคอน  เครื่องจะชงรีสเทรตได้โดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ แสดงว่ากำลังชงกาแฟ



2. กดไอคอน  เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ

3. สามารถหยุดการชงได้ทุกเวลา โดยกดปุ่ม “X” ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)

4. เมื่อชงเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก พร้อมสำหรับการใช้งาน.

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ

โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.4.3 ฟังก์ชันลองเอสเปรสโซ



1. กดไอคอน  เครื่องจะชงลองเอสเปรสโซโดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ

ซึ่งแสดงว่ากำลังชงกาแฟ



2. กดไอคอน ≡ เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
 3. สามารถหยุดการชงได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)
 4. เมื่อชงกาแฟเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก แสดงว่าสามารถใช้งานหรือเติมน้ำกาแฟได้ทันที
- คำเตือน:** หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.4.4 ฟังก์ชันอเมริกาโน

1. กดไอคอน  เครื่องจะชงอเมริกาโนโดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ แสดงว่ากำลังชงกาแฟ
2. อเมริกาโนร้อนสามารถเลือกวิธีการชงได้ 2 รูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความต้องการ
 - กาแฟ → น้ำร้อน (ใส่กาแฟก่อน แล้วตามด้วยน้ำร้อน)
 - น้ำร้อน → กาแฟ (ใส่น้ำร้อนก่อน แล้วตามด้วยกาแฟ)



3. กดไอคอน ≡ เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างการปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
4. สามารถหยุดการชงได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)

5. เมื่อชงเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.4.5 ฟังก์ชันคาปูชิโน

- กดไอคอน  เครื่องจะชงคาปูชิโนโดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ ซึ่งแสดงว่ากำลังชงกาแฟ ในขณะที่เดียวกัน ระบบทำฟองนมของเครื่องจะผลิตฟองนมร้อน

หมายเหตุ: ในการชงคาปูชิโน ต้องใส่ท่อนดุนนมลงในภาชนะนม



- กดไอคอน  เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
- เครื่องมีฟังก์ชันหยุดการทำงานได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อหยุดการชง (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)
- เมื่อชงกาแฟเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก แสดงว่าสามารถใช้งานหรือเติมน้ำกาแฟได้ทันที

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.4.6 ฟังก์ชันลาเต้

- กดไอคอน  เครื่องจะชงลาเต้โดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ ซึ่งแสดงว่ากำลังชงกาแฟ ในขณะที่เดียวกันระบบทำฟองนมของเครื่องจะผลิตฟองนมร้อน

หมายเหตุ: ในการชงลาเต้ ต้องใส่ท่อนดุนนมลงในภาชนะนม



- กดไอคอน ≡ เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ
เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
- สามารถหยุดการชงได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)
- เมื่อชงกาแฟเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.4.7 ฟังก์ชันแฟลตไวท์



- กดไอคอน เครื่องจะชงแฟลตไวท์โดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ ซึ่งแสดงว่ากำลังชงกาแฟ
ในขณะเดียวกันระบบทำฟองนมของเครื่องจะผลิตฟองนมร้อน

หมายเหตุ: ในการชงแฟลตไวท์ต้องใส่กؤดุนนมลงในภาชนะนม



- กดไอคอน ≡ เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ
เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
- สามารถหยุดการชงได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)
- เมื่อชงกาแฟเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.4.8 ฟังก์ชันคอร์ทาโด

- กดไอคอน  เครื่องจะชงคอร์ทาโดโดยอัตโนมัติเครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟซึ่งแสดงว่ากำลังชงกาแฟ ในขณะเดียวกันระบบทำฟองนมของเครื่องจะผลิตฟองนมร้อน

หมายเหตุ: ในการชงคอร์ทาโด ต้องใส่ท่อนูดนมลงในภาชนะนม



- กดไอคอน  เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
- สามารถหยุดการชงได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)
- เมื่อชงกาแฟเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก พร้อมสำหรับการใช้งาน

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.4.9 ฟังก์ชันกาแฟนม

- กดไอคอน  เครื่องจะชงกาแฟนมโดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟซึ่งแสดงว่ากำลังชงกาแฟ ในขณะเดียวกัน ระบบทำฟองนมของเครื่องจะผลิตฟองนมร้อน

หมายเหตุ: ในการชงกาแฟนม ต้องใส่ท่อนูดนมลงในภาชนะนม



2. กดไอคอน ≡ เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ
เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
 3. สามารถหยุดการชงได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)
 4. เมื่อชงกาแฟเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก แสดงว่าสามารถใช้งานหรือดื่มกาแฟได้ทันที
- คำเตือน:** หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.4.10 ฟังก์ชันคาเฟ่แมคคิอาโต

1. กดไอคอน  เครื่องจะชงกาแฟแมคคิอาโตโดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ
ซึ่งแสดงว่ากำลังชงกาแฟในขณะเดียวกัน
- หมายเหตุ:** ในการชงกาแฟแมคคิอาโต ต้องใส่ถั่วคั่วบดลงในภาชนะนม



2. กดไอคอน ≡ เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ
เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
 3. สามารถหยุดการชงได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)
- คำเตือน:** หลังจากการชงกาแฟเสร็จสิ้น ชุดชง (Brewing Unit) จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 14.11 ฟังก์ชันลาเต้มัคคิอาโต



- กดไอคอน  เครื่องจะชงลาเต้มัคคิอาโตโดยอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ ซึ่งแสดงว่ากำลังชงกาแฟ ในขณะที่ระบบทำฟองนมของเครื่องจะผลิตฟองนมร้อน



- กดไอคอน  เพื่อปรับตั้งค่า ได้แก่ ปริมาณผงกาแฟ / ปริมาณน้ำกาแฟ / อุณหภูมิ เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างการปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
- สามารถหยุดการชงได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “X” ที่ด้านล่างหน้าจอ (ระบบจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก)
- เมื่อชงกาแฟเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก แสดงว่าสามารถใช้งานหรือดื่มกาแฟได้ทันที

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จ ชุดชงจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ

โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

14.12 ฟังก์ชันน้ำร้อน



- กดไอคอน  เครื่องจะจ่ายน้ำร้อนโดยอัตโนมัติ



2. กดไอคอน ≡ เพื่อปรับตั้งค่าปริมาณน้ำ เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างการปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ เมื่อน้ำร้อนถูกจ่ายเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก แสดงว่าสามารถใช้งานน้ำร้อนได้ทันที

▼ 1.4.13 ฟังก์ชันฟองนมร้อน

1. กดไอคอน  เครื่องจะทำฟองนมร้อนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ต้องใส่ถั่วถูกลงในภาชนะนมก่อนใช้งาน



2. กดไอคอน ≡ เพื่อปรับตั้งค่าปริมาณฟองนม เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างการปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
3. เมื่อทำฟองนมร้อนเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก แสดงว่าสามารถใช้งานได้ทันที

▼ 1.4.14 ฟังก์ชันกาแฟหย็อก Coffee Pot Function

1. กดไอคอน  เครื่องจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟ แสดงว่ากำลังชงกาแฟหย็อก



- กดไอคอน  เพื่อปรับตั้งค่าปริมาณน้ำ เครื่องจะหยุดชั่วคราวระหว่างการปรับค่า และจะทำงานต่อหลังจากตั้งค่าเสร็จ
- เมื่อน้ำร้อนถูกจ่ายเสร็จ เครื่องจะกลับไปยังหน้าฟังก์ชันหลัก แสดงว่าสามารถใช้งานน้ำร้อนได้ทันที

▼ 1.5 ฟังก์ชันการชงกาแฟด้วยฟังก์ชัน

- กดไอคอน  ที่มุมขวาบนของหน้าจอเมนูหลัก เมื่อไอคอนเปลี่ยนเป็น สีเหลือง แสดงว่าเครื่องเข้าสู่โหมดชงกาแฟแบบใช้ผง' เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกเมนูกาแฟที่ต้องการได้ทันที



- ผู้ใช้ยังสามารถกดไอคอน "x" เพื่อหยุดกระบวนการชงได้ตลอดเวลา

คำเตือน: หลังจากการชงกาแฟเสร็จ ชุดชงจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

▼ 1.6 สูตรเมนูช็อกโกแลต

- กดปุ่มเมนูสูตรกาแฟที่มุมซ้ายบนของหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่หน้า  ซึ่งรวบรวมสูตรเครื่องดื่มกาแฟพิเศษจำนวน 19 สูตร ผู้ใช้งานสามารถเลือกสูตรที่ต้องการ พร้อมเตรียมวัตถุดิบตามก๊ารบแนะนำ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอเพื่อสร้างสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดได้อย่างง่ายดาย
- ตัวอย่างเช่น : คลิกเพื่อเลือก Bonbon Coffee หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเตรียมส่วนผสมในสูตร




2. ตัวอย่างการใช้งาน : เลือกเมนู Bonbon Coffee จากรายการสูตรกาแฟ ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดสูตรเครื่องดื่มพร้อมรายการวัตถุดิบที่ต้องเตรียม ให้จัดเตรียมวัตถุดิบตามคำแนะนำบนหน้าจอก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป



2.1 กดปุ่ม "next" เพื่อเริ่มขั้นตอนการชงกาแฟและเติมนมข้นหวานลงในถ้วยกาแฟตามคำแนะนำ



2.2 หลังจากเพิ่มแล้วให้กดปุ่ม "next" ที่มุมล่างขวาต่อไป แล้ววางถ้วยกาแฟลงในที่วางแก้วตามคำแนะนำ

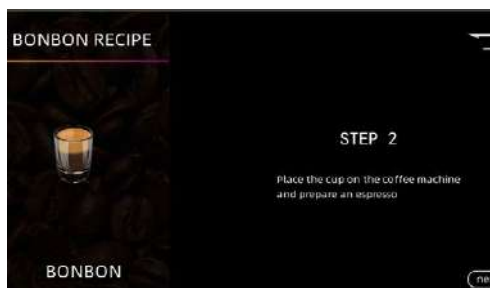

2.3 คลิกปุ่ม"next"และเครื่องจะเริ่มชงเอสเปรสโซ่อย่าง ถึง 1.4 ด้านบนสำหรับวิธีการและข้อควรระวัง



2.4 เมื่อเสร็จแล้วคุณก็จะกลับไปหน้าจอหลักของสูตรกาแฟขณะนี้กาแฟ Bonbon ได้ถูกสร้างขึ้นและคุณสามารถเพลิดเพลินได้โดยตรง

▼ 1.7 ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (หรือ การล้างตัวเครื่อง)

1. กดไอคอน  ที่มุมขวาบนของหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่เมนูการบำรุงรักษา ซึ่งประกอบด้วยเมนูทำความสะอาดระบบนม, ทำความสะอาดชุดชงกาแฟ, ขจัดคราบตะกอนเครื่อง และ ขจัดคราบตะกอนชุดชงกาแฟ
2. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอทีละขั้นตอน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถกดปุ่ม  หรือปุ่มย้อนกลับ เพื่อกลับสู่หน้าจอ หรือปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับสู่หน้าจอ



3. การทำความสะอาดระบบนม (Milk System Cleaning) : เลือกเมนู Milk System Clean แล้วกด OK เพื่อเริ่มการทำความสะอาดระบบนมอัตโนมัติ โดยก่อนเริ่มทำความสะอาด ต้องเติมน้ำยาทำความสะอาดลงในถังน้ำ และเติมน้ำให้เต็มถึงตามระดับที่กำหนด



4. การทำความสะอาดชุดชงกาแฟ (Brewer Cleaning) : กดปุ่ม Brewer Cleaning บนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม "OK" เพื่อเริ่มการทำความสะอาดชุดชงกาแฟ เครื่องจะดำเนินการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ



5. การขจัดคราบตะกอนของเครื่อง (Descale) : เลือกเมนู Descale แล้วกด OK เพื่อเริ่มการขจัดคราบตะกอนของระบบภายในเครื่องโดยอัตโนมัติ โดยก่อนเริ่มการทำงาน ต้องเติมน้ำยาขจัดคราบตะกอนลงในถังน้ำ และเติมน้ำให้เต็มถึงตามระดับที่กำหนด



6. การขจัดคราบตะกรันชุดชงกาแฟ (Brewer Descale) : เลือกเมนู Brewer Descale แล้วกด OK เพื่อเริ่มการขจัดคราบตะกรันของชุดชงกาแฟอัตโนมัติโดยก่อนเริ่มการทำงานต้องใส่เม็ดน้ำยาขจัดคราบตะกรันสำหรับชุดชงกาแฟลงในช่องใส่ผงกาแฟ และเติมน้ำในถังน้ำให้เต็มตามระดับที่กำหนด




▼ 1.8 ฟังก์ชันปิดเครื่อง

กดไอคอน  Power เพื่อปิดเครื่อง ระบบจะขอให้ทำความสะอาดเครื่องก่อนปิดการทำงาน โดยให้น้ำสายดูดนมจุ่มลงในน้ำสะอาด แล้วกด OK เพื่อเริ่มกระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติ เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ และสามารถถอดปลั๊กไฟได้อย่างปลอดภัย




▼ 1.9 เมนูการตั้งค่าระบบ

กดไอคอน  เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า ซึ่งประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ การตั้งค่าการทำความสะอาดอัตโนมัติ, การตั้งค่าภาษา, การแจ้งเตือนกากกาแฟเต็ม, การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ, การตั้งค่ารสชาติกาแฟ, โหมดประหยัดพลังงาน, การคืนค่าโรงงาน, ตัวนับจำนวนแก้วสะสม, การตั้งค่าขั้นสูงของระบบ และการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน

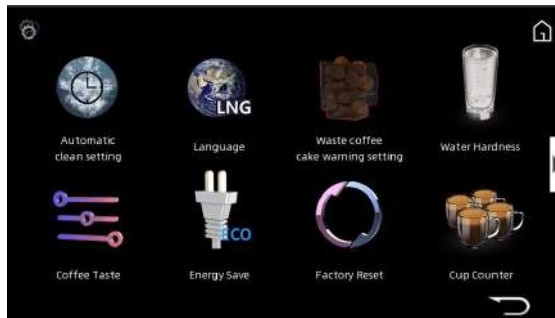

- 1.1 การตั้งค่าการทำความสะอาดอัตโนมัติ : การตั้งค่าการทำความสะอาดชุดชงกาแฟอัตโนมัติ
 ช่วงเวลาการทำความสะอาดระบบนมอัตโนมัติคือ 0 ~ 5 นาที
 เวลาทำความสะอาดเบียร์อัตโนมัติคือ 0 ~ 500 นาที

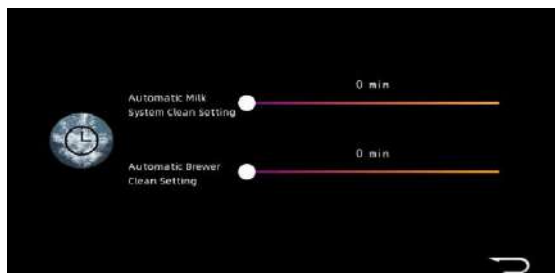

- 1.2 ภาษา : เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานจากลูกค้าและประเทศต่างๆ เรามี 10 ภาษาให้คุณเลือก




1.3 การตั้งค่าการแจ้งเตือนกากกาแฟเต็ม (Waste Coffee Cake Warning Setting)

ใช้สำหรับกำหนดจำนวนกากกาแฟสะสมก่อนที่จะเครื่องจะแจ้งเตือนให้เทและทำความสะอาดชามะรองรับกากกาแฟ โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0-40 แก้ว และมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 8 แก้ว




1.4 การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ (Water Hardness) : ใช้สำหรับกำหนดรอบการแจ้งเตือนการขจัดคราตะกรันของเครื่อง โดยค่าเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 20 ลิตร และเครื่องจะแจ้งเตือนให้ทำการขจัดคราตะกรันเมื่อมีการใช้น้ำสะสมครบตามค่าที่กำหนด ซึ่งสามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 20-200 ลิตร

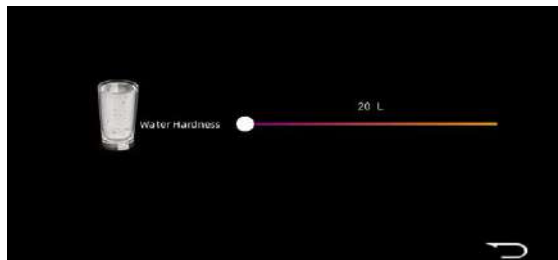

1.5 การตั้งค่ารสชาติกาแฟ (Coffee Taste) : เครื่องรองรับเมนูเครื่องดื่มกาแฟ 15 รายการ โดยสามารถปรับแต่งค่าของแต่ละเมนูได้ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณผงกาแฟ อุณหภูมิ ปริมาณกาแฟ ปริมาณนม และปริมาณน้ำร้อน เพื่อสร้างรสชาติที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน




1.6 โหมดประหยัดพลังงาน (Energy Save) : ใช้สำหรับกำหนดระยะเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 30 นาที (0.5 ชั่วโมง) และสามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.5–24 ชั่วโมง

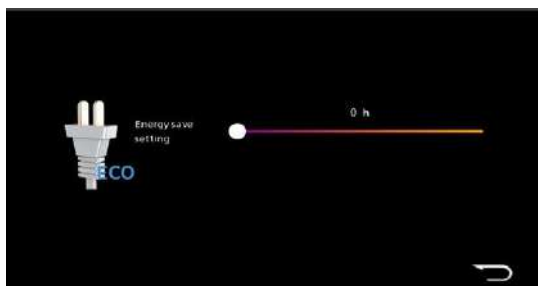

1.7 คืนค่าโรงงาน (Factory Reset) : กดไอคอน “OK” เพื่อคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องชงกาแฟกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากไม่ต้องการดำเนินการคืนค่าโรงงาน ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อออกจากเมนูได้



1.8 ตัวนับจำนวนแก้ว (Cup Counter) : ใช้สำหรับตรวจสอบจำนวนเครื่องดื่มทั้งหมดที่ถูกชงโดยเครื่องชงกาแฟ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการติดตามการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่อง

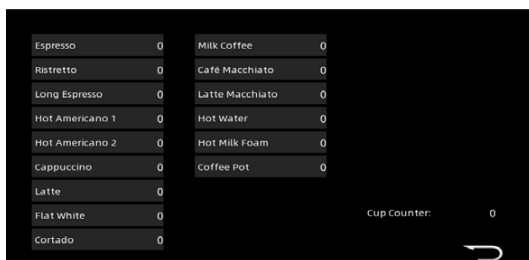

⚠ ข้อควรระวัง ⚠ : เมนู Factory Setting ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการ
"ตั้งค่าและปรับแต่งค่ามาตรฐานเชิงลึก" เช่น ปริมาณน้ำ เวลาในการสกัดกาแฟ
และการ Calibrate

- ลูกค้าทั่วไปไม่ควรปรับเปลี่ยนค่าในเมนูนี้ด้วยตัวเอง หากค่าเพี้ยนไปจากเดิม อาจส่งผลต่อรสชาติกาแฟและประสิทธิภาพของเครื่อง
- หากต้องการปรับแต่ง โปรดติดต่อช่างเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น



1.9 Factory Setting (service only) รหัสผ่านเริ่มต้นของระบบคือ **787878** เมื่อบอสรหัสผ่านแล้ว ให้กด เข้า
สู่ระบบ (Login) เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าระดับโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 เมนู ดังนี้


1. การตั้งค่ารหัสผ่าน (Password Setting) - ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน
2. โหมดจำลองการทำงาน (Simulate Working Setting) - ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของส่วน
ต่าง ๆ ภายในเครื่อง
3. การทดสอบการบดเมล็ดกาแฟ (Grinding Test) - ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของเครื่องบดกาแฟ
4. การตั้งค่าชดเชย (Compensation Setting) - ใช้สำหรับปรับชดเชยอุณหภูมิ ปริมาณผงกาแฟ และ
ปริมาณกาแฟที่สกัดได้




1.9.1 การตั้งค่ารหัสผ่าน (Password Setting) : ผู้ใช้งานสามารถกำหนด รหัสผ่านใหม่ สำหรับเข้าสู่เมนูการตั้ง
ค่าขั้นสูงของเครื่องได้




1.9.2 โหมดจำลองการทำงาน (Simulate Working Setting) : ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายในเครื่องโดยผู้ใช้งานสามารถดูการทำงานของแต่ละระบบและแต่ละชิ้นส่วนของเครื่องชั่งกาแฟในระหว่างกระบวนการชงกาแฟได้

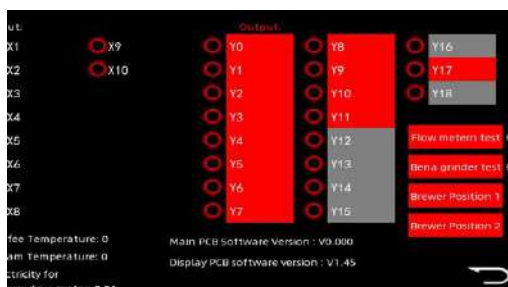


1.9.3 การทดสอบการบดเมล็ดกาแฟ (Grinding Test) : ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องบด โดยเมื่อกดเริ่มการทดสอบ เครื่องจะบดเมล็ดกาแฟ 1 รอบ จากนั้นหยุดการทำงานอัตโนมัติ

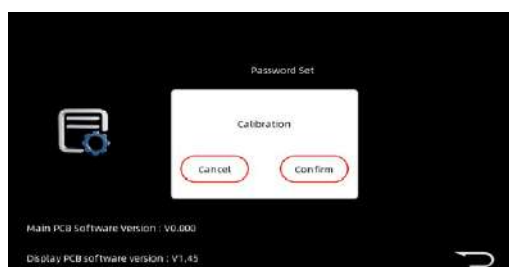

1.9.4 การตั้งค่าชดเชย (Compensation Setting) ใช้สำหรับปรับชดเชยค่า อุณหภูมิ, ปริมาณผงกาแฟ และ ปริมาณกาแฟที่สกัด ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละราย

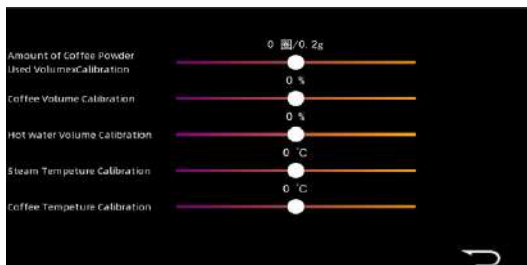

1.9.5 เสียง (Tone) : กดไอคอน Sound เพื่อปิดเสียงการทำงานของเครื่องชงกาแฟ

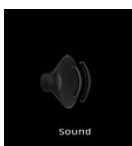


1.10 การปรับความละเอียดการบดกาแฟ

เนื่องจากความชอบส่วนบุคคลและเมล็ดกาแฟแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน ท่านสามารถเปิดฝาโถใส่เมล็ดกาแฟเพื่อปรับระดับความละเอียดให้เหมาะสมกับรสชาติที่ต้องการได้ดังนี้:

- หมุนไปทางรูปเมล็ดกาแฟเล็ก: เพื่อปรับให้ผงกาแฟละเอียดขึ้น
- หมุนไปทางรูปเมล็ดกาแฟใหญ่: เพื่อปรับให้ผงกาแฟหยาบขึ้น"

หมายเหตุ: เครื่องได้รับการตั้งค่าระดับความละเอียดที่ละเอียดที่สุดจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว หากผู้ใช้ต้องการปรับเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ โดยทั่วไปหลังจากปรับความละเอียดแล้ว ควรชงกาแฟประมาณ 3 แก้ว เพื่อให้เห็นผลของการปรับอย่างชัดเจน

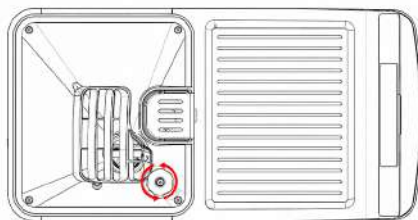

หมุนตามเข็มนาฬิกาเพิ่มความบดหยาบ / หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพิ่มความบดละเอียด

1.11 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

รายการ	คำอธิบาย	ภาพประกอบ	วิธีแก้ไข
1	น้ำในถังไม่เพียงพอ		เติมน้ำในถัง หรือถอดและติดตั้งถังน้ำใหม่
2	ถังน้ำติดตั้ง ไม่ถูกต้อง		ใส่ถังน้ำกลับเข้าตำแหน่ง ให้ถูกต้อง
3	ไม่พบชุดชกาเพว		ตรวจสอบให้ชุดชง อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และล็อกแน่น
4	ไม่พบการรองน้ำ		จัดวางการรองน้ำให้อยู่ในตำแหน่ง
5	กดปุ่ม กรุณาตรวจสอบ		ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังน้ำมีน้ำ เพียงพอ จากนั้นกด "OK" เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง สำหรับเครื่องชงกาแฟใหม่ อาจต้องทำ การเริ่มระบบใหม่ประมาณ 2-3 ครั้ง สำหรับเครื่องที่ใช้มานานแล้วระยะหนึ่ง แนะนำให้ทำการ ขจัดคราบตะกรัน (Descale) หรือ ตรวจสอบสภาพเครื่อง เพื่อให้การ ทำงานเป็นปกติ
6	ถังกากกาแฟเต็ม		กรุณาทำความสะอาด ถังกากกาแฟ
7	เมล็ดกาแฟหมด		กรุณาใส่เมล็ดกาแฟลง ในช่องก่อดังเดิมเมล็ดกาแฟ

1.12 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาประจำวัน

ผลิตภัณฑ์นี้ควรได้รับการดูแลรักษาและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอระหว่างการใช้งาน

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือความขัดข้องที่ไม่จำเป็น

แนะนำให้ทำความสะอาด ภายนอกภายใน ถาดรองน้ำหยด และชุดชงกาแฟ ทุก ๆ 10 แก้ว หรือควรทำความสะอาดทุกวันในกรณีที่มีการใช้งานไม่บ่อยถึง 3 ชิ้นส่วน สามารถล้างด้วยน้ำประปาได้โดยตรง และนำกลับไปที่ติดตั้งหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง

1. ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาเมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว และต้องถอดปลั๊กไฟก่อนทุกครั้ง
1. ห้ามนำตัวเครื่องแช่น้ำ
2. ห้ามใช้ของมีคมหรือสารเคมีในการทำทำความสะอาดพื้นผิวเครื่อง
3. แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดภายนอก
4. ห้ามล้างตัวเครื่องโดยตรงด้วยน้ำ และต้องป้องกันมิให้น้ำไหลเข้าสู่ภายในเครื่อง
5. ห้ามนำชิ้นส่วนของเครื่องเข้าไมโครเวฟหรือเครื่องให้ความร้อนอื่น ๆ
6. แนะนำให้ทำความสะอาดถึงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยล้างด้วยน้ำประปา
7. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสัมผัสชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว

1.13 ตารางข้อมูลจำเพาะและค่าพารามิเตอร์หลัก

ตารางข้อมูลจำเพาะ			
แรงดันไฟฟ้า	220V	กำลัง	1200W
ความจุน้ำของถัง	2100ml	ความจุภาชนะบรรจุเมล็ดกาแฟ	380g
ปริมาณกาแฟ	30-250ml	น้ำหนักสุทธิ	10kg
แรงดัน	19 Bar	ท่อน้ำ Stainless steel	✓
ระบบจดจำ	✓	การปรับอุณหภูมิ	✓
หม้อต้มไอน้ำ Aluminum	✓	ถังเก็บน้ำแบบถอดได้	✓
การปรับความหนาของฟอง	✓	สุตรกาแฟพื้นฐาน	✓
การปรับยักการส่งออกกาแฟ	✓	หัวบด Stainless steel	✓

Contact us

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท มุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันคุณภาพสูง พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้

คำแนะนำและดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน การรับประกันสินค้า บริการหลังการขาย

หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ผ่านช่องทางด้านล่าง

ALL ABOUT BOT CO., LTD. (บริษัท ออล อับ้าท์ บอท จำกัด)

LINE Official Account : @allaboutbot

Official Website : www.mistercleanstore.com

Tel 099-232-2664

