


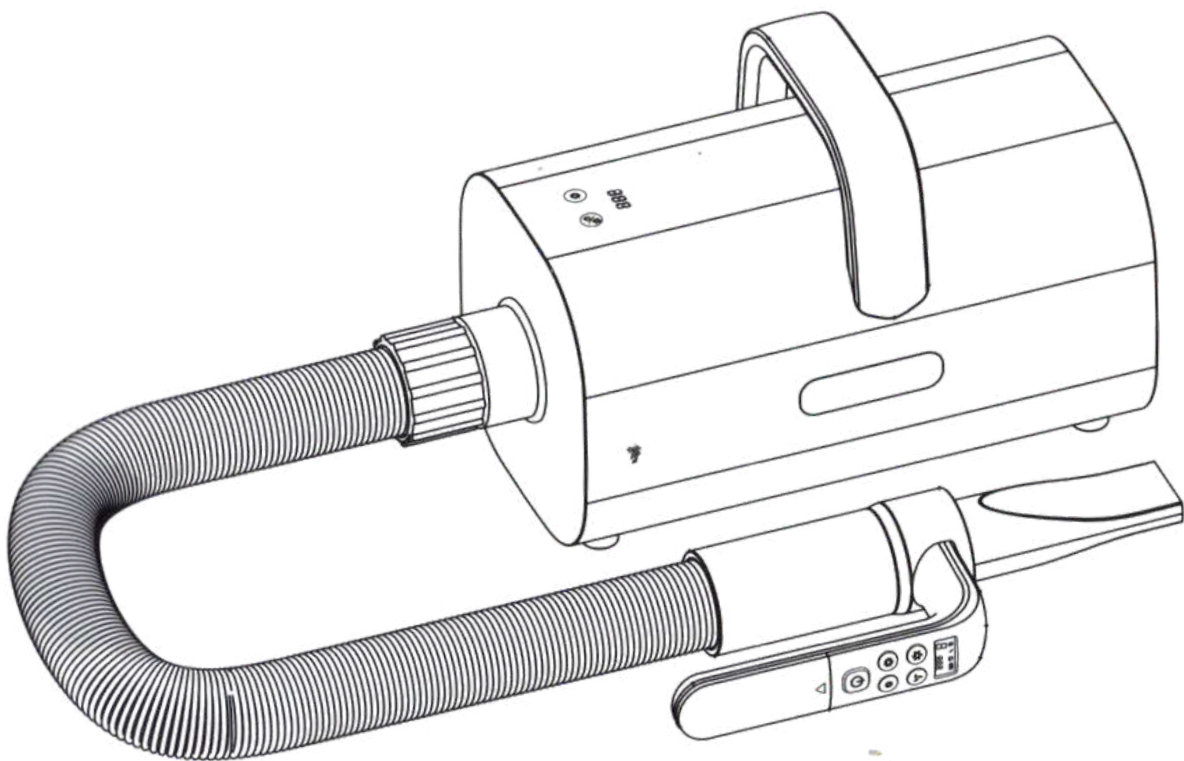

คู่มือการใช้งาน

USER MANUAL

PET FORCE DRYER



- เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
โปรดอ่านคำแนะนำนี้อย่างละเอียด
- โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี
หรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม
- โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	01-02
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	03-05
ขั้นตอนการติดตั้ง	06
รายละเอียดอุปกรณ์เสริม	06
คำแนะนำในการบำรุงรักษา	07
บริการหลังการขาย	08-09
คำเตือน	09-10

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เกี่ยวกับคู่มือนี้

- โปรดติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนในคู่มือนี้และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อย่างเหมาะสม หากคุณให้ผู้อื่นยืมผลิตภัณฑ์โปรดมอบคู่มือนี้ไปด้วย การใช้งานใดๆที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บสาหัสได้
- ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์

คำแนะนำด้านความปลอดภัย



- โปรดถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะในสภาพแวดล้อมภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมหรือการใช้งานกลางแจ้ง
- ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนพื้นผิวแข็งและเรียบในสภาพแวดล้อมในร่ม เช่น พื้นยาง, พื้นหินอ่อน, พื้นหินแกรนิต, พื้นหินขัด, พื้นไม้จริง, พื้นไม้ลามิเนต/คอมโพสิต, พื้นไม้ไผ่, กระเบื้องเงา และกระเบื้องพอร์ซเลน
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ได้รับประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุดเมื่อใช้บนพื้นที่ไม่เรียบเสมอกัน
- ห้ามมิให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และสามัญสำนึก (รวมถึงเด็ก) ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้งานใกล้สารที่มีอุณหภูมิสูง (ดอกไม้ไฟ, ไม้ขีดไฟ หรือเตาถ่านร้อน), สารที่มีความละเอียดสูง (เช่น ปูนขาว, ซีเมนต์, ขี้เลื่อย, พงยิปซัม, ขี้เถ้า, พงคาร์บอน ฯลฯ), ชิ้นส่วนขนาดใหญ่และแหลมคม (เช่น เศษแก้ว, ตะปู, เข็มหมุด ฯลฯ), วัตถุอันตราย (เช่น ตัวทำละลาย, สารขจัดคราบตะกรัน ฯลฯ), สารเคมี (เช่น สารที่เป็นกรด, สารที่เป็นด่าง ฯลฯ), ของเหลวไวไฟและวัตถุระเบิด (น้ำมันเบนซิน, ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับเตาผิงหรือเครื่องทำความร้อนที่กำลังทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องบิดเบี้ยวเสียรูป
- ห้ามทำให้ผลิตภัณฑ์เปียกน้ำ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

I คำแนะนำด้านความปลอดภัย


- เก็บช่องระบายอากาศหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเส้นผม, เสื้อผ้าที่หลวม, นิ้วมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายผู้ใช้ ห้ามหันอุปกรณ์ไปทางดวงตา ใบหน้า หรือนำเข้าปาก
- ห้ามละทิ้งเครื่องเป่าขนไว้ตามลำพังขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หลังจากใช้งานหรือเมื่อไฟดับ โปรดหมุนปุ่มปรับความเร็วลมไปที่ระดับต่ำสุด จากนั้นจึงดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ
- หลีกเลี่ยงการทำเครื่องเป่าขนตกหล่นหรือถูกกระแทกอย่างแรง
- ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมของแบรนด์อื่นเข้ากับเครื่องเป่าขนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
- โปรดตรวจสอบสภาพของสายไฟอย่างสม่ำเสมอ และอย่าใช้เครื่องเป่าขนอีกหากปลั๊ก, สายไฟ หรือตัวเครื่องเป่าขนชำรุดเสียหาย
- เครื่องเป่าขนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, มีการตอบสนองช้า, เด็ก หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เว้นแต่จะมีผู้ปกครองคอยดูแลและสั่งการใช้งาน พร้อมทั้งสามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ได้
- โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- โปรดอย่าทำความสะอาดอุปกรณ์นี้ด้วยทินเนอร์, เบนซิน หรือสารละลายอื่น ๆ
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย
- หากสายไฟชำรุด ต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต แผนกซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามใช้เครื่องเป่าขนขณะอาบน้ำหรือแช่น้ำ คำเตือน: ห้ามใช้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ, ฝักบัว, อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ำขัง หรือใช้ขณะมือเปียก
- โปรดหยุดการทำงานของผลิตภัณฑ์ทันทีในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว, มอเตอร์มีความร้อนสูงผิดปกติ หรือมีเสียงผิดปกติ เช่น ตัวเครื่องร้อนจัด, เสียงดังผิดปกติ, มีกลิ่นแปลกปลอม, แรงลมเบาลง เป็นต้น

***หมายเหตุ :** เทคโนโลยีและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผลิตภัณฑ์นี้ได้รับมาจากบริษัทของเราหรือบริษัททดสอบภายนอกที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

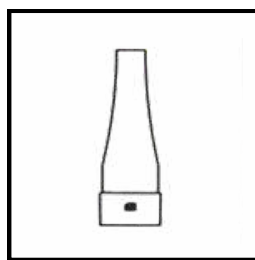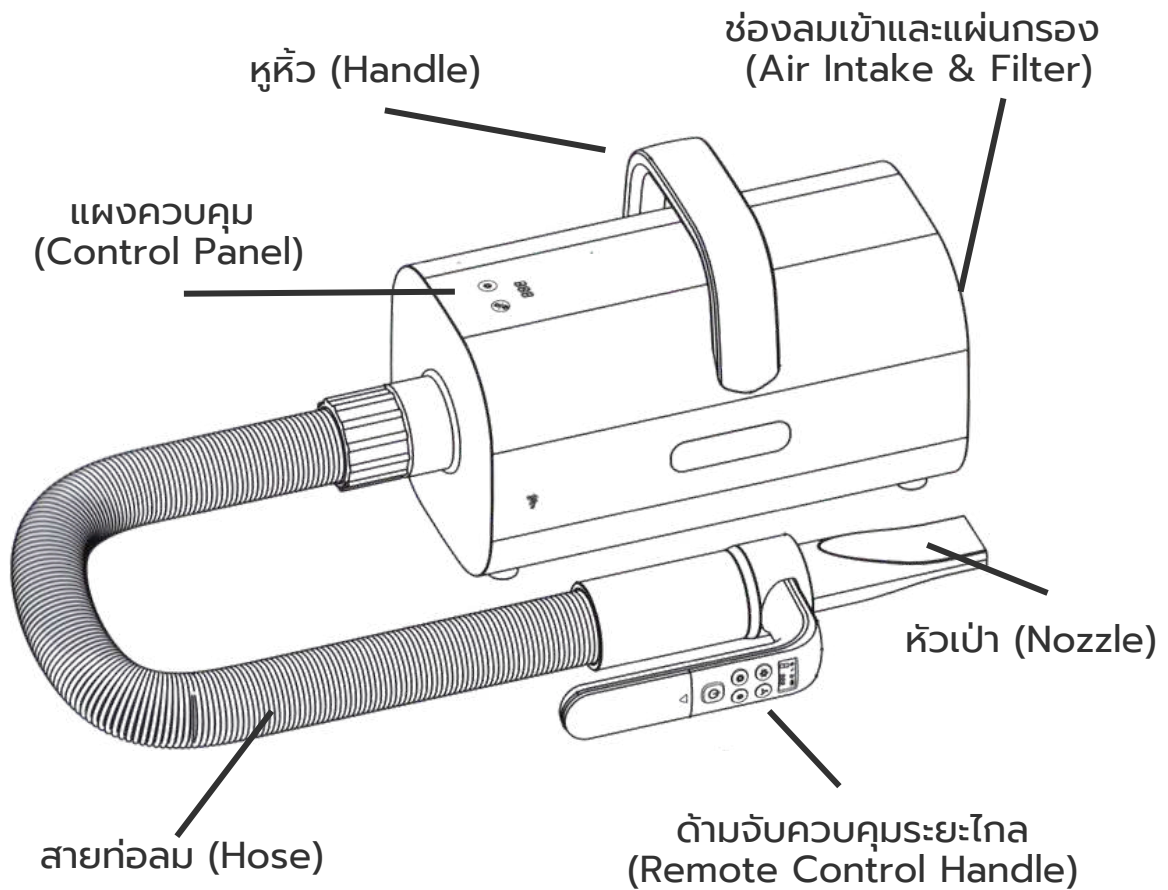


หัวเป่าแบบกลม
(Round Nozzle)

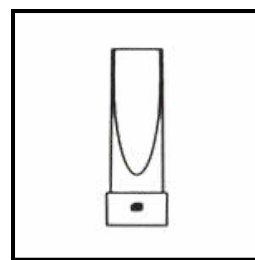

หัวเป่าแบบแบนแคบ
(Narrow Nozzle)

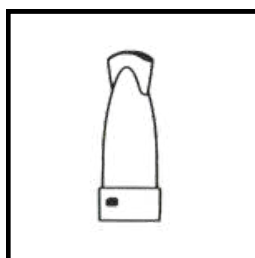


หัวเป่าแบบปากเปิดกว้าง
(Wide Nozzle)

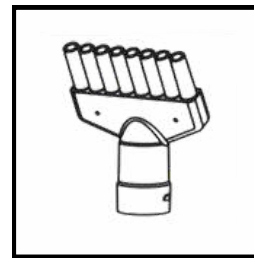

หัวเป่าแบบหวี
(Comb Nozzle)

| รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- แผงควบคุม (Control Panel)

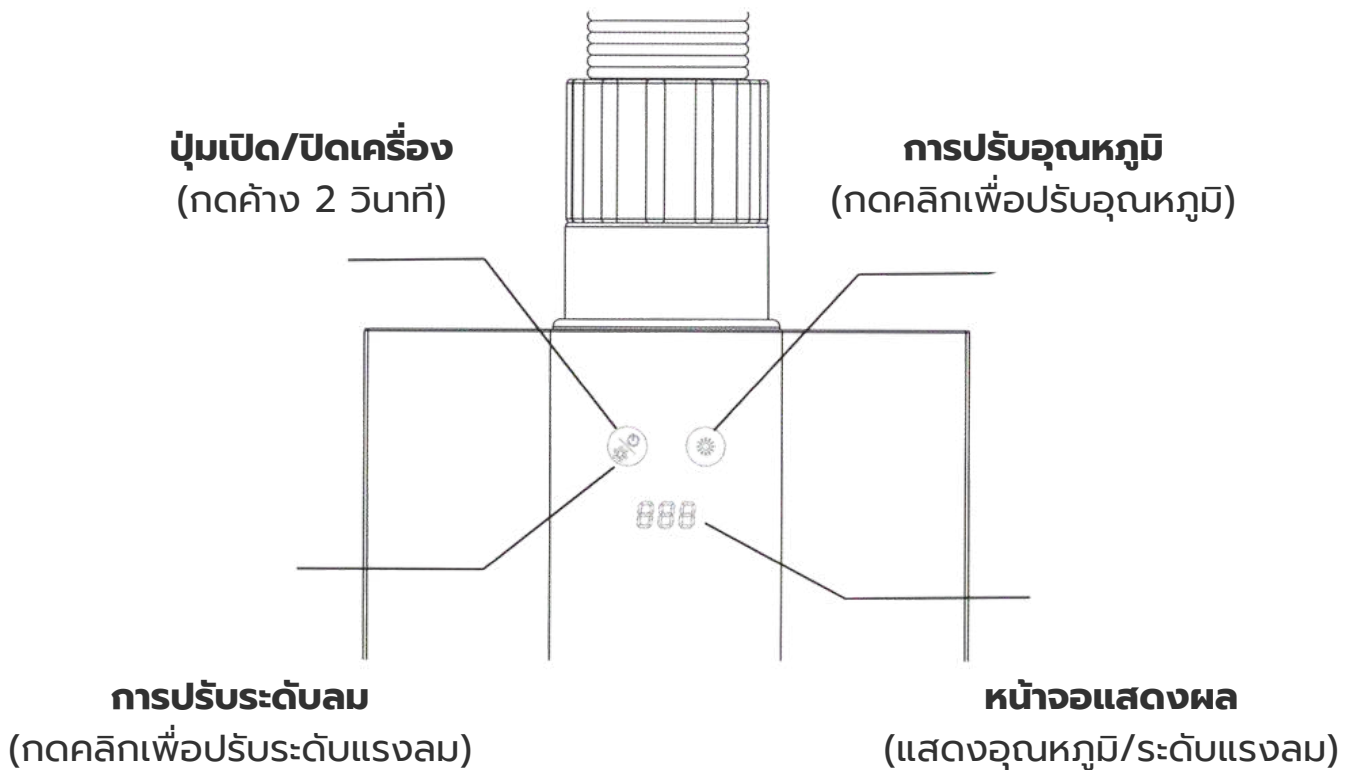


1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง
2. หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ให้กดคลิกที่ปุ่ม "สวิตช์เปิด/ปิด" เพื่อปรับระดับแรงลม โดยสามารถปรับระดับแรงลมวนได้ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 9
3. กดที่ปุ่ม "ปรับอุณหภูมิ" เพื่อปรับอุณหภูมิ โดยสามารถปรับระดับอุณหภูมิวนรอบได้ 3 ระดับ : ลมเย็น (cool), ลมอุ่น (warm) และลมร้อน (hot)

| รายละเอียดผลิตภัณฑ์


- **ด้ามจับควบคุมระยะไกล (Remote Control Handle)**

ไอคอนจากซ้ายไปขวา: การปรับระดับ
แรงลม, ประจุลม (ไอออนลบ),
การปรับอุณหภูมิ, *สถานะแบตเตอรี่

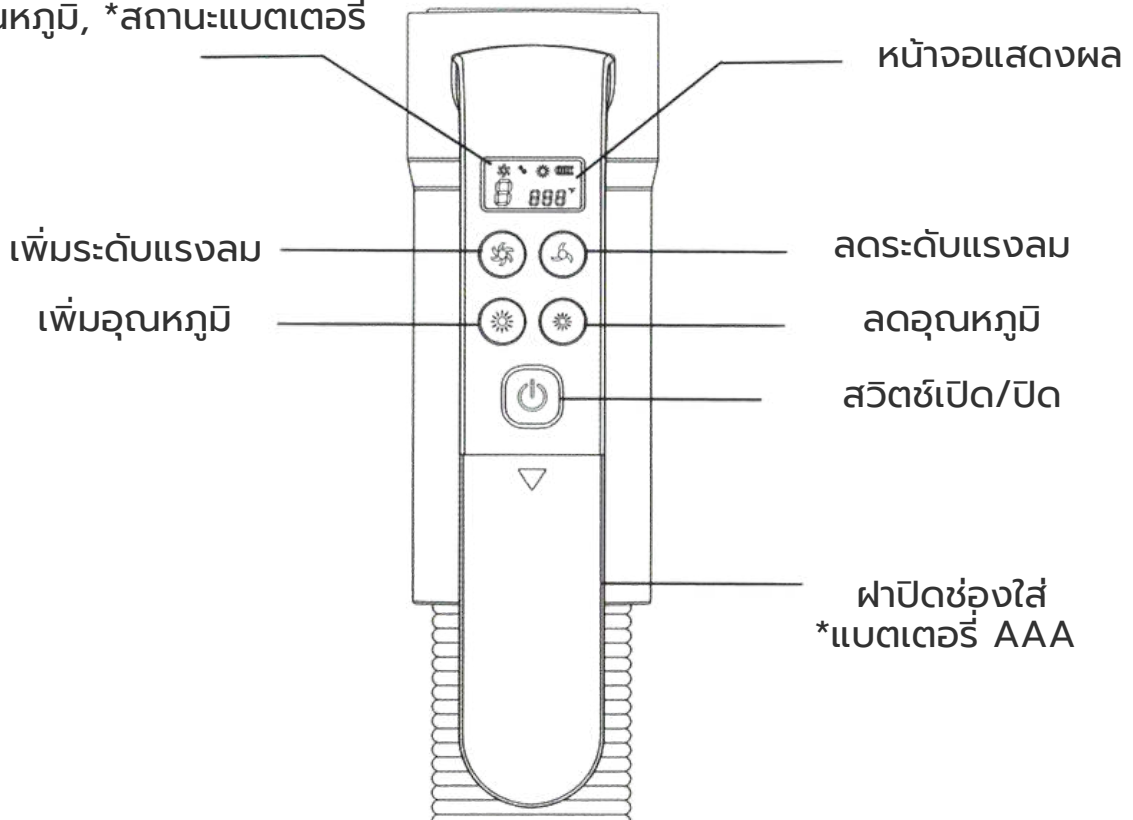


1. ด้ามจับควบคุมระยะไกลต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน* (ไม่รวมอยู่ในชุดบรรจุภัณฑ์)
2. กดสวิทช์เปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
3. ระดับแรงลมปรับได้ตั้งแต่ 0-9
4. ช่วงอุณหภูมิอยู่ที่ 85-150°F กดปุ่มปรับอุณหภูมิค้างไว้เพื่อปรับอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เมื่อตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 85°F แล้ว การกดปุ่ม "ลดอุณหภูมิ" อีกครั้งจะเป็นการปิดระบบทำความร้อน (ลมเย็น)

ขั้นตอนการติดตั้ง

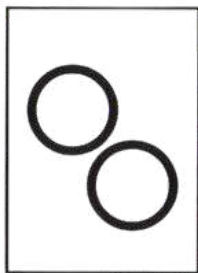


1. วงแหวนซิลิโคน (Silicone Rings)

วางวงแหวนซิลิโคนลงในร่องด้านในของช่องระบายลมบนตัวเครื่อง และในส่วนข้อต่อระหว่างหัวเป่ากับท่อลม (หากมีวงแหวนซิลิโคนติดตั้งอยู่แล้วในสองตำแหน่งนี้ ไม่จำเป็นต้องใส่ซ้ำ)

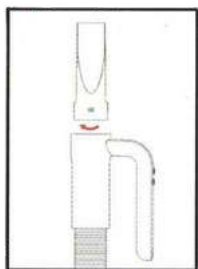

2. สายท่อลม (Hose)

เสียบสายท่อลมเข้ากับช่องระบายลมของตัวเครื่อง แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น

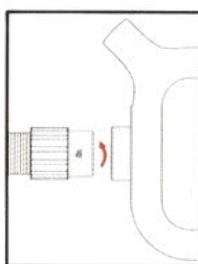

3. หัวเป่า (Nozzle)

เสียบหัวเป่าเข้ากับสายท่อลม แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

รายละเอียดอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม	หัวเป่า	คุณสมบัติ
	หัวเป่าแบบกลม (Round Nozzle)	ขยายพื้นที่หน้าตัดลม เหมาะสำหรับเป่าบริเวณอู้ง่าย
	หัวเป่าแบบแบนแคบ (Narrow Nozzle)	รวมทิศทางลมให้ตรงจุด ช่วยให้แห้งเร็ว
	หัวเป่าแบบปากเปิดกว้าง (Wide Nozzle)	ให้แรงลมที่นุ่มนวล ช่วยให้นุ่นฟูสวย
	หัวเป่าแบบหวี (Comb Nozzle)	แทรกซึมเข้าสู่ชั้นขนได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงขนยาว ช่วยให้นุ่นฟูสวย


I คำแนะนำในการบำรุงรักษา

• การทำความสะอาดฟองน้ำกรองช่องลมเข้า

1. ถอดตะแกรงช่องลมเข้าออก แล้วนำฟองน้ำกรองออกมา
2. ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำประปา และสะเด็ดน้ำให้แห้งหลังการล้าง
3. ตากไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
4. ติดตั้งแผ่นฟองน้ำกรองกลับเข้าที่เดิมหลังจากที่แห้งสนิทแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผ่นฟองน้ำกรองอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา

*หมายเหตุ :


- ควรทำความสะอาดแผ่นฟองน้ำกรองด้วยน้ำเย็นเป็นประจำ ระยะเวลาในการบำรุงรักษาจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน โปรดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่สม่ำเสมอ อย่าลืมถอดปลั๊กออกจากเต้ารับเมื่อทำความสะอาด
- ในกล่องบรรจุภัณฑ์จะมีแผ่นฟองน้ำกรองสำรองให้ สามารถนำมาเปลี่ยนได้หากแผ่นเดิมสึกหรือจากการใช้งานเป็นเวลานาน

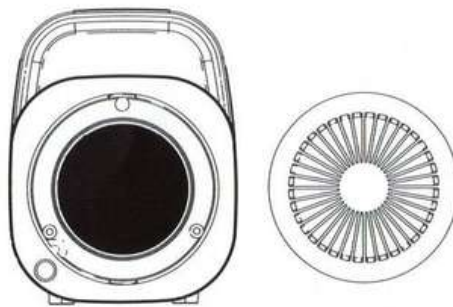

• วงแหวนซิลิโคน (Silicone Rings)

1. ถอดวงแหวนซิลิโคนเดิมออกจากร่องด้านในช่องลมของตัวเครื่อง และจากข้อต่อระหว่างหัวเป่ากับสายท่อลม
2. ติดตั้งวงแหวนซิลิโคนอันใหม่เข้าที่เดิมโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งวงแหวนซิลิโคนอย่างแน่นหนาและถูกต้อง

*หมายเหตุ : มีวงแหวนซิลิโคนสำรอง 2 ชิ้นให้มาในชุดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำมาเปลี่ยนทดแทนได้หากเกิดการสึกหรือจากการใช้งานเป็นเวลานาน

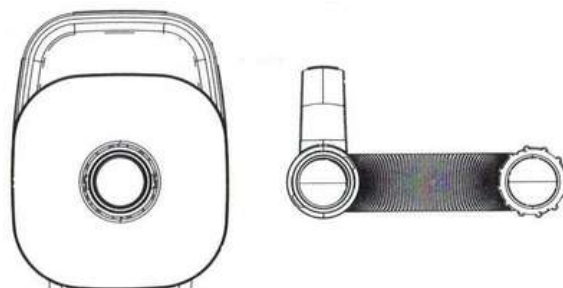

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

รายการ	รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name):	ไดร์เป่าขนสัตว์เลี้ยง
รุ่น (Model):	Pet Force Dryer
กำลังไฟ (Rated Power):	2200 W
แรงดันไฟฟ้า (Rated Voltage):	220-240 V
ค่าความถี่ (Rated Frequency):	50/60 Hz
ประจุลบ (Anion):	10^7 pcs/cm ³
ความยาวสายไฟ (Power Cord Length):	2 เมตร (6.8 ft)
ขนาดผลิตภัณฑ์ (Product Size):	13 X 8.5 X 6.1 นิ้ว
น้ำหนักสุทธิ (N.W):	7.5 lb
ระดับเสียงสูงสุด (Maximum Noise):	≤ 74 dB

บริการหลังการขาย

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าของช่องทางที่คุณสั่งซื้อเป็นลำดับแรก หรือติดต่อเราช่องทาง [Line @allaboutbot](#) เราจะช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

• การรับประกัน

- ระยะเวลาการรับประกันคือ 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับสินค้า การรับประกันจำกัดเฉพาะการซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเครื่องที่ซื้อเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
- หากผลิตภัณฑ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติระหว่างการใช้งานตามปกติ สามารถซ่อมแซมได้ฟรีภายในระยะเวลาประกัน หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาประกัน จะทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้
- กรณีต่อไปนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แม้ว่าจะอยู่ภายในระยะเวลาประกันก็ตาม

| บริการหลังการขาย

- (1) ความขัดข้องและความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือเกิดจากเจตนา
 - (2) ความเสียหายที่เกิดจากบริษัทขนส่ง หรือความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งอื่น ๆ
 - (3) ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง (เช่น รอยข่วน กัดแทะ ฯลฯ)
 - (4) ความขัดข้องและความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติอื่น ๆ
 - (5) ข้อผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเกินขอบเขตการใช้งานทั่วไปในครัวเรือน (เช่น การใช้งานกลางแจ้ง และสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง)
4. ไม่มีการให้บริการซ่อมบำรุงในกรณีต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอยู่ภายในระยะเวลารับประกันหรือไม่ก็ตาม:
- (1) สินค้าที่ซื้อผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการของบริษัท (เช่น การซื้อขายส่วนบุคคล, เป็นต้น)
 - (2) ลูกค้าทำการถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง หรือพยายามดัดแปลงตัวเครื่อง

| คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บ โปรดระมัดระวังข้อปฏิบัติต่อไปนี้:

- ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเป่าขนให้สุนัขหรือแมว
- ห้ามใช้กับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน สัตว์ป่วย (รวมถึงโรคผิวหนัง) หรือสัตว์เลี้ยงชราภาพ ไม่แนะนำให้ใช้กับสัตว์เลี้ยงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
- ห้ามให้เด็กและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางสติปัญญา รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้งานผลิตภัณฑ์ เว้นแต่อยู่ภายใต้การดูแลหรือคำแนะนำของผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัย
- โปรดใช้งานตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ห้ามทำการซ่อมบำรุงใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือ ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เมื่ออุปกรณ์เสริมชำรุดเสียหาย มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงได้

I คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากเครื่องไม่ทำงานตามระบบที่ออกแบบไว้ หรือหากตกลงล่นจากที่สูง ถูกกระแทกอย่างรุนแรงชำรุดเสียหาย หรือตกน้ำ
- โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว หรือเมื่อจำเป็นต้องบำรุงรักษา และซ่อมแซม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
- โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่มั่นคง ปลอดภัย และห่างไกลจากมือเด็ก



ALL ABOUT BOT CO., LTD. (บริษัท ออล อเม้าท์ บอท จำกัด)

LINE Official Account : @allaboutbot

Official Website : www.mistercleanstore.com

Tel: 099-232-2664

