


เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ


คู่มือการใช้งาน

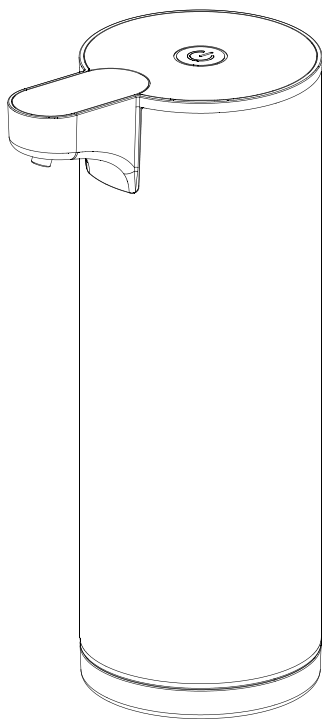

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
และเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

1

รายละเอียดของสินค้า

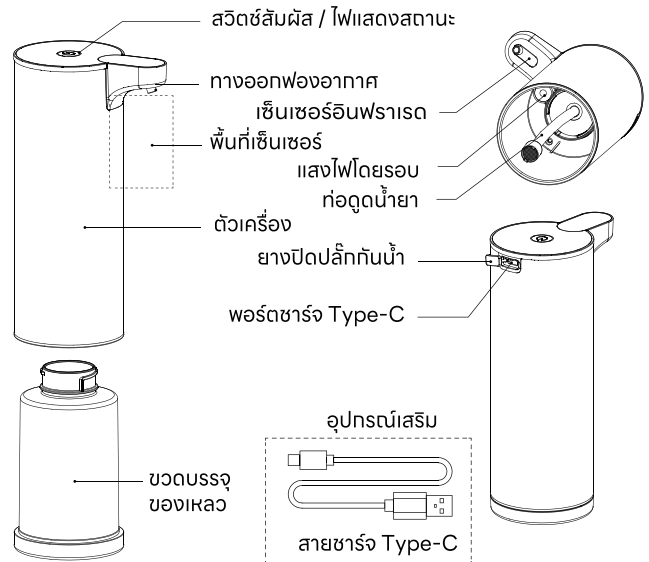


คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อสินค้า : เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ Automatic Soap Dispenser
รหัสสินค้า : Airy white
ขนาด : 106 x 72 x 200
อุณหภูมิในการทำงาน : 5~40
แรงดันไฟฟ้า : DC 3.7V
กำลังไฟ : 2.4W
ความจุ : 300 มล.
ระดับกันน้ำ : IPX5
วิธีการติดตั้ง : tabletop
อายุการทำงาน : ≥ 120 วัน
เอาต์พุตของเหลวเดียว : 1g (สูง) 0.6g (ล่าง)
มาตรฐานของสินค้า : GB4706.1

ประเภทของเหลว : โฟมล้างมือ
วัสดุ : SUS304, ABS,PET
น้ำหนักประมาณ : 465 กรัม
ความชื้นในการทำงาน : 0~95%RH
จัดอันดับป้องกัน : 0.65A
แรงดันการชาร์จ : DC5V
กระแสการชาร์จ : 0.8A
ระยะตรวจจับ : 0~7CM


2

วิธีการใช้งาน

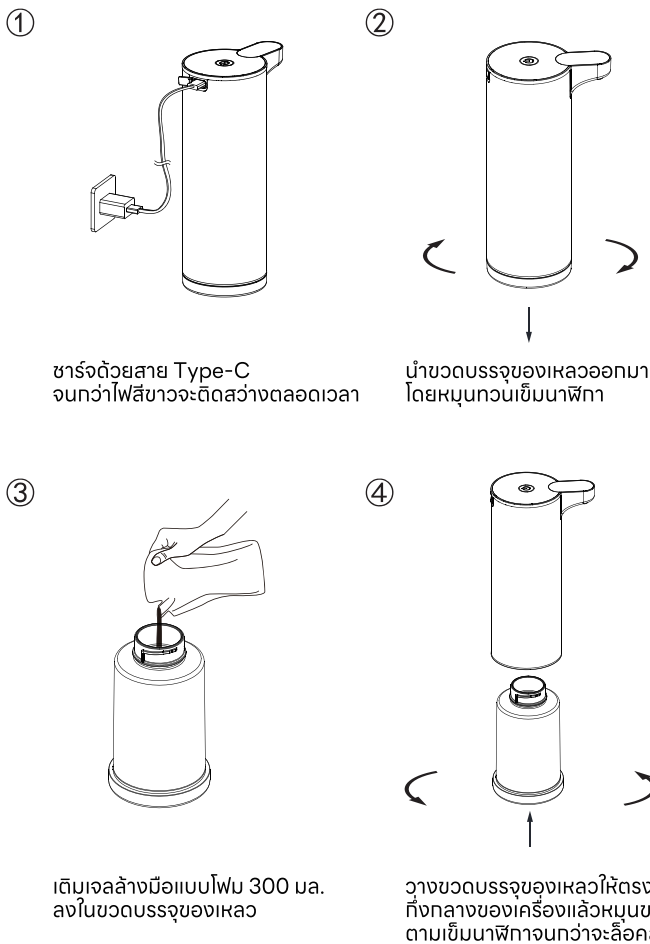

3

วิธีการใช้งาน

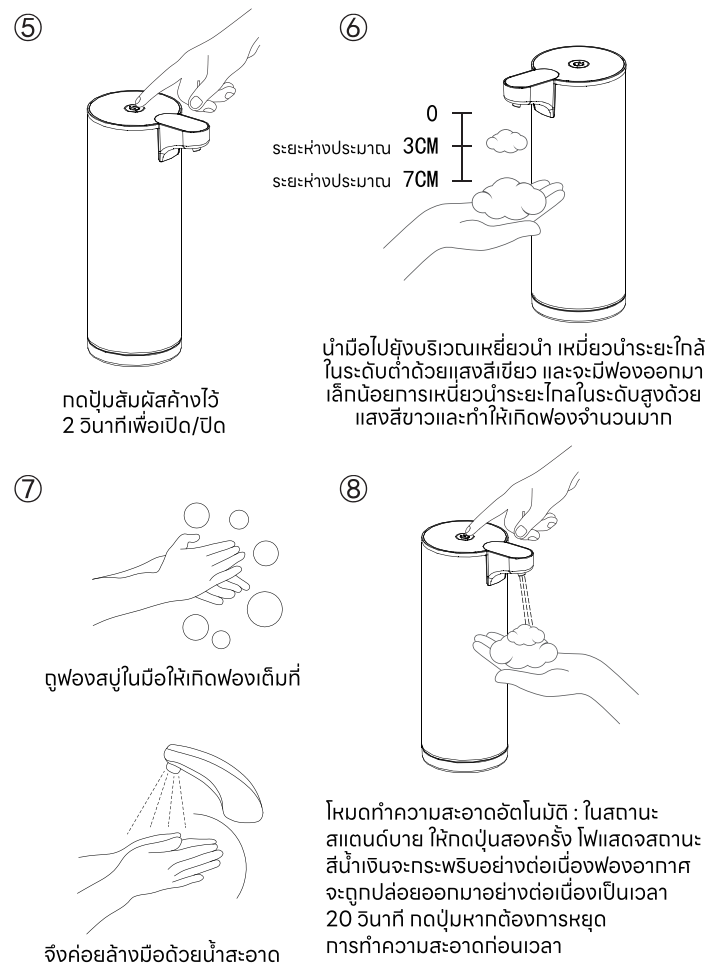

4

การแก้ไขปัญหา

เลขที่	เกิดข้อผิดพลาด	สาเหตุของข้อผิดพลาด	วิธีแก้ปัญหา
1	ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	แบตเตอรี่ไม่พ / แบตเตอรี่หมด	ชาร์จไฟ
2	ไฟแสดงสถานะไม่สว่าง	ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่อง	เปิดสวิตช์เครื่องให้ถูกต้อง
3	ไม่มีของเหลวไหลออกมา	ของเหลวหมด ตัวเครื่องขัดข้อง / เครื่องเสีย	เติมของเหลว ติดต่อผู้บริการ
4	ไฟฟ้า/เขี้ยว กระพริบสลับกัน	แสงสะท้อนจากพื้นโต๊ะ (คาร์เนเตอร์)	วางแผ่นยางสีดำไว้ใต้ตัวเครื่อง
		มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งกีดขวาง ข้างเซนเซอร์	เช็ดทำความสะอาดเซนเซอร์ และเริ่มเปิดเครื่องใหม่

การดูแลรักษา

- 1. เมื่อทำความสะอาด โปรดปิดเครื่องก่อน จากนั้นใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆ เช็ดพื้นผิวของตัวเครื่องอย่างเบามือ
- 2. แนะนำให้ใช้งานเครื่องเป็นประจำ เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีที่สุด และในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จำเป็นต้องเปิดให้เครื่องทำงาน (ตรวจจับ/พ่นน้ำยา) อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- 3. แนะนำให้ชาร์จไฟเครื่องจ่ายน้ำยา ทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- 4. ควรเก็บเครื่องจ่ายสเปรย์ไว้ในที่เย็น หลีกเลี่ยงจากแสงแดดโดยตรงหรือบริเวณที่มีความร้อน

การแสดงสถานะของไฟสัญญาณ

เปิด	ไฟสีขาวติดค้าง
ปิด	ไฟสีแดงกระพริบ 2 ครั้ง
ระดับสูง / จ่ายน้ำยาปริมาณมาก	ไฟสีขาวกระพริบ
ระดับต่ำ / จ่ายน้ำยาปริมาณน้อย	ไฟสีเขียวกระพริบ
กำลังชาร์จไฟ	ไฟสีแดงติดค้าง
ชาร์จเต็มแล้ว	ไฟสีขาวติดค้าง
แบตเตอรี่ต่ำ	ไฟสีแดงติดขึ้นตอนเครื่องพ่นฟอง
โหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ	ไฟสีฟ้ากระพริบต่อเนื่อง
บริเวณเซนเซอร์ตรวจจับถูกบัง	ไฟสีฟ้าและสีเขียวกระพริบ สลับกันเป็นเวลา 3 นาที
เครื่องปิดอัตโนมัติเนื่องจากแรงดันไฟฟ้า	ไฟสีแดงกระพริบ 5 ครั้ง

การบำรุงรักษาเครื่องจักร (ระหว่างการใช้งาน)

เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องจ่ายสเปรย์เป็นเวลานาน หรือใช้งานครั้งแรก สเปรย์ที่ตกค้าง อาจแห้งและแข็งตัวในหัวตัวปั๊ม ทำให้สเปรย์หรือโฟมไม่สามารถออกมาได้ แนะนำให้ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เดือนละครั้งเพื่อป้องกันการสะสมของคราบตกค้าง

วิธีการทำความสะอาด

1.



ถอดตัวกรองออก

2.



เติมน้ำลงในขวดพลาสติก
ด้วยน้ำสะอาด

3.



เสียบหัวฉีดของขวดสเปรย์เข้าไป
เข้าไปในท่อให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้

4.



ปั๊มขวดเพื่ออัดน้ำสะอาดผ่านท่อน
และออกมาจากโฟมหัวฉีด ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง



ฟองเมื่อน้ำยาเหลวเกินไป



ฟองเมื่อน้ำยา
มีความข้นเกินไป



โฟมปกติ

ข้อควรระวัง

- 1. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือล้างเครื่องโดยตรงด้วยน้ำเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- 2. เมื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนเจลล้างมือ/สเปรย์ ห้ามเอียงหรือบีบขวด หากมีของเหลวไหลออกมาเล็กน้อยถือเป็นเรื่องปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจากเช็ดทำความสะอาดแล้ว
- 3. ห้ามใช้หรือเติมของเหลวที่มีความหนืดสูงที่ส่วนผสมของแข็ง ผง อิมัลชัน ฯลฯ โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร
(หมายเหตุ: ข้อความต้นฉบับไม่ชัดเจน จึงไม่ได้แปลความหมาย)
- 4. เมื่อมีของเหลวอยู่ในเครื่อง ห้ามวางเครื่องลง
- 5. ห้ามอุดช่องปล่อยฟองอากาศด้วยมือหรือสิ่งแปลกปลอม
- 6. เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่บนเซ็นเซอร์เป็นเวลา 10 วินาที ไฟฟ้าและสีเขียวจะกระพริบสลับกัน ในขณะนี้ ให้ปิดเครื่อง เช็ดทำความสะอาดเซ็นเซอร์หรือนำสิ่งที่กีดขวางออก แล้วเปิดเครื่องใหม่ ไฟฟ้าและสีเขียวจะกระพริบสลับกันเป็นเวลา 3 นาที แล้วเครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
- 7. เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นหลังจากตรวจจับได้ เพื่อเตือนให้ชาร์จแบตเตอรี่
- 8. ห้ามใช้ที่ชาร์จที่ไม่ตรงกับเครื่องนี้โดยเด็ดขาดกำลังชาร์จอยู่ มีเช่นนั้นแบตเตอรี่อาจเกิดไฟฟ้าไหม้หรือระเบิดได้
- 9. ไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเมื่อใช้งานตามปกติ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
เตรียมพร้อมเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- 10. เครื่องนี้เป็นระบบปั๊มสุญญากาศ ความไวของปั๊มอาจลดลงหากมีหยดน้ำเกาะอยู่บนนั้น โปรดเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้งาน
- 11. หากไม่ได้ใช้งานเครื่องจ่ายเจลล้างมือเป็นเวลานาน เจลล้างมือในท้องจะแห้งได้จ่าย ส่งผลให้เกิดฟอง ในกรณีนี้ คุณสามารถลองกดปั๊ม เปิด/ปิด สองครั้งในสถานะเริ่มต้น เพื่อเข้าสู่โหมดทำความสะอาด และการปั๊มอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ปัญหาการเกิดฟองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 12. เด็กควรใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงการพันสเปรย์เหลวอาจเข้าตา หรือกลืนกินเข้าไปได้
- 13. ถอดปลั๊กกันน้ำออกอย่างเบามือขณะชาร์จ และปิดฝาครอบกันน้ำให้สนิท เสียบปลั๊กให้ตรง เวลาหลังจากชาร์จเสร็จ เพื่อป้องกันความชื้นภายในเครื่อง ห้ามใช้งานเครื่องขณะชาร์จ เพื่อป้องกันความเสียหาย





สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับประกัน

สิทธิพิเศษ !!

เพียงสมัครสมาชิก Website รับประกันเพิ่ม 6 เดือน

www.mistercleanstore.com

